





**Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

Pravý motor (R) nasadíte na pravou stranu, levý motor (L) nasadíte na levou stranu (obr. 2).


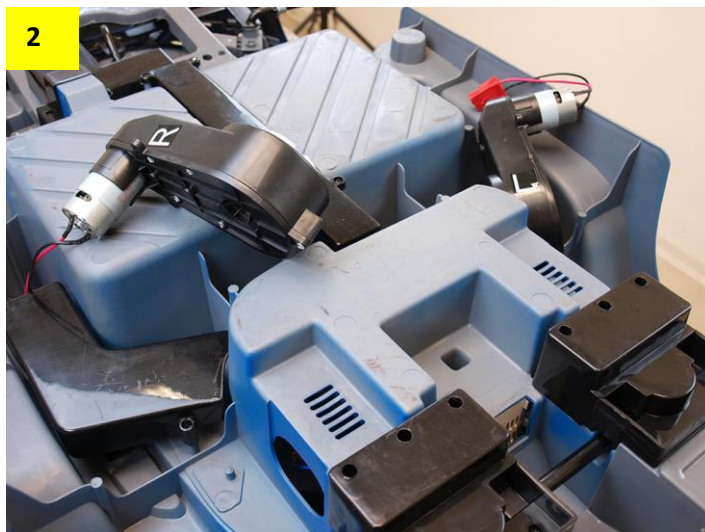


### **Zadní náprava**



Nasadíte oba motory na zadní osu (obr. 3), následně na osu nandáte kola. Při nandávání kol osu z opačné strany přidržujete (obr. 5).

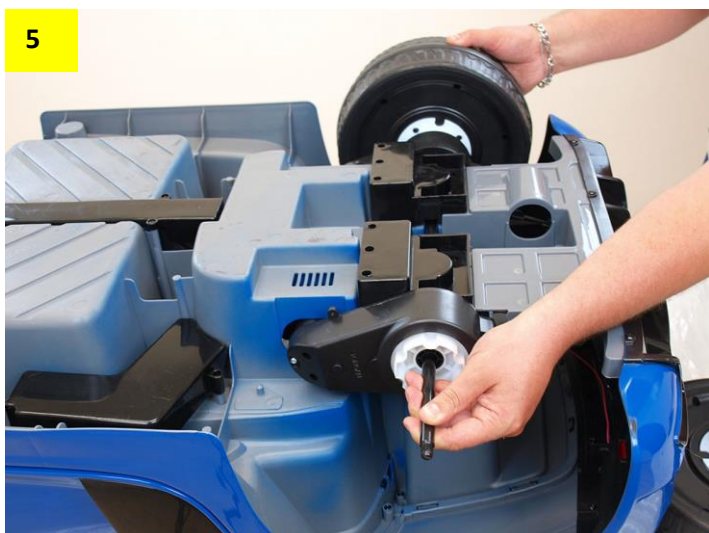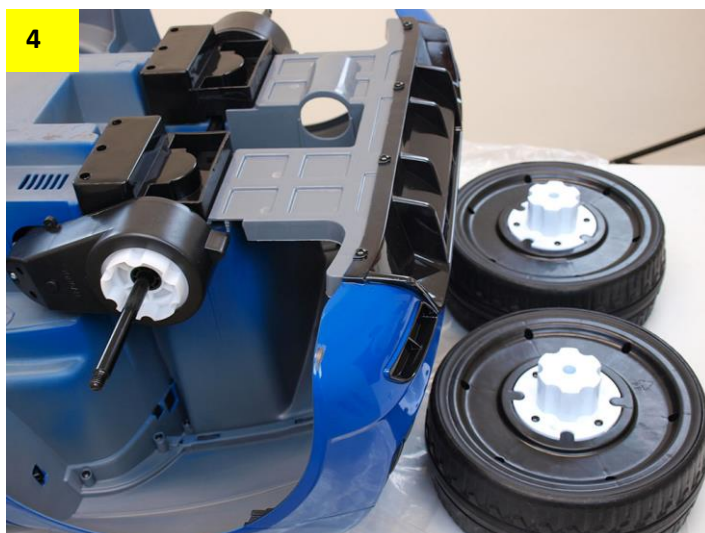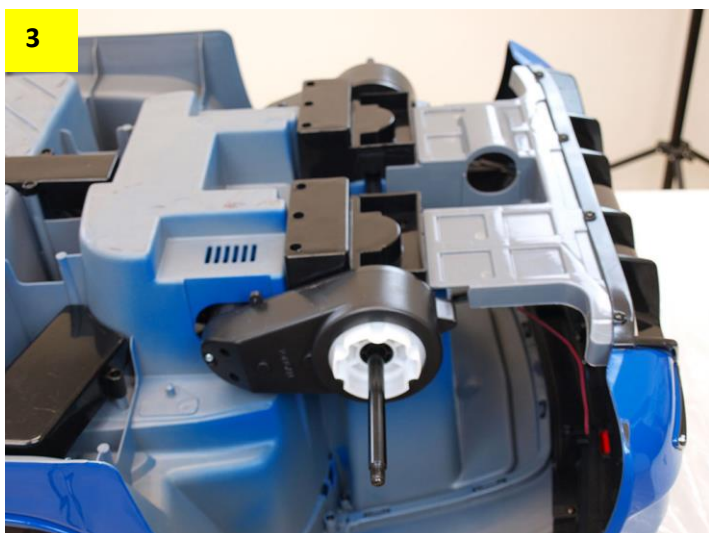

Ke kolům z vnější strany nasadte 2 kovové podložky a matici, kterou utáhněte. Při utahování matic přidržeťte osu kleštěmi jako na obrázku (obr. 7 a 8). Jako poslední nasadte plastové krytky (obr. 9, 10, 11).

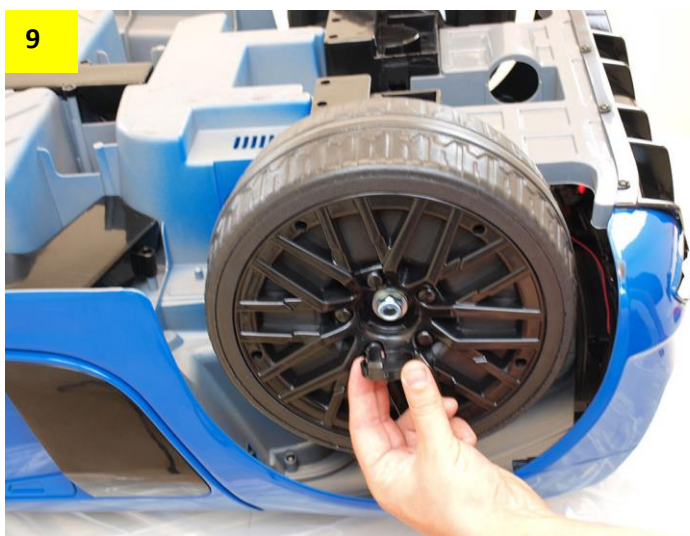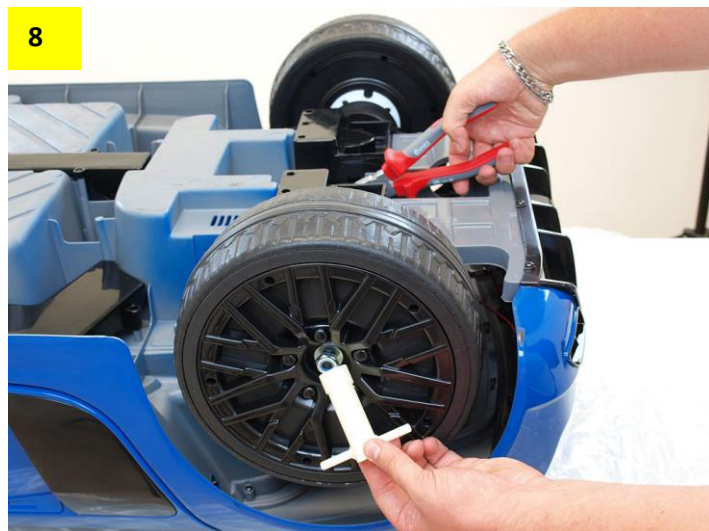

**Přední náprava (obr. 12)** – na přední osu nasadte z obou stran kovové podložky.

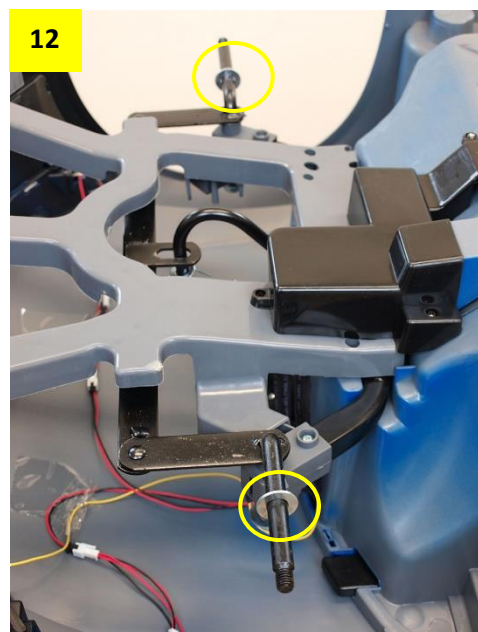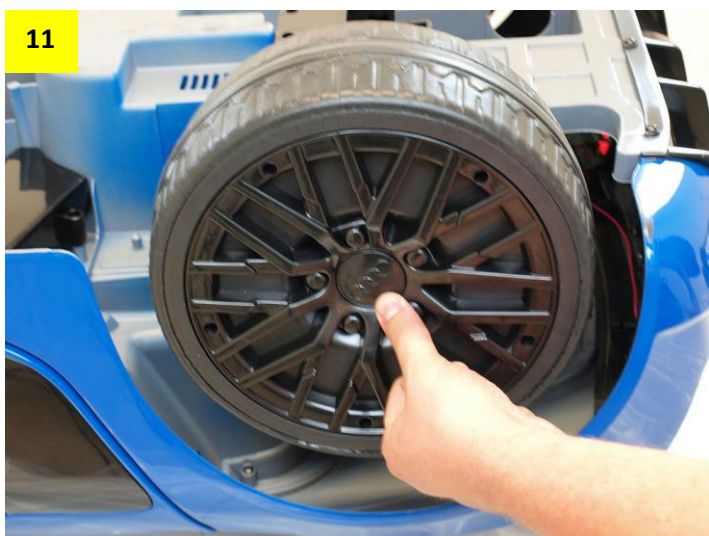



Do obou předních kol zasadte plastové válečky (obr. 13 a 14). Kola následně nasadte na přední osu (obr. 15). Z vnějších stran k oběma kolům přiložte kovové podložky (obr. 16) a matice, které utáhněte (obr. 17). Jako poslední přiložte plastové krytky (obr. 18).





Nasadte sedačku a přišroubujte (obr. 17, 18, 19)





Zapojení motorů (obr. 19, 20, 21).

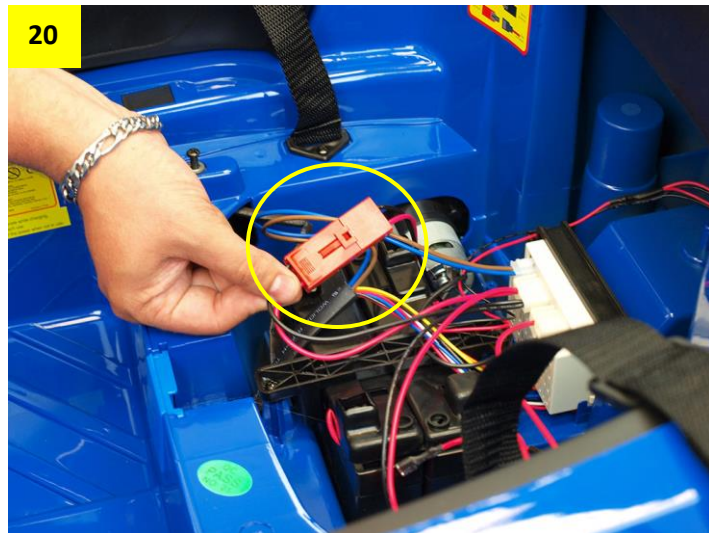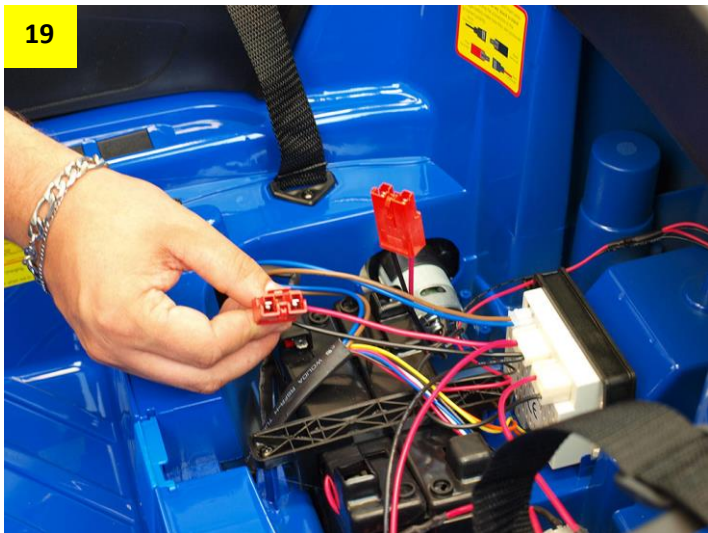

Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + (obr. 22).

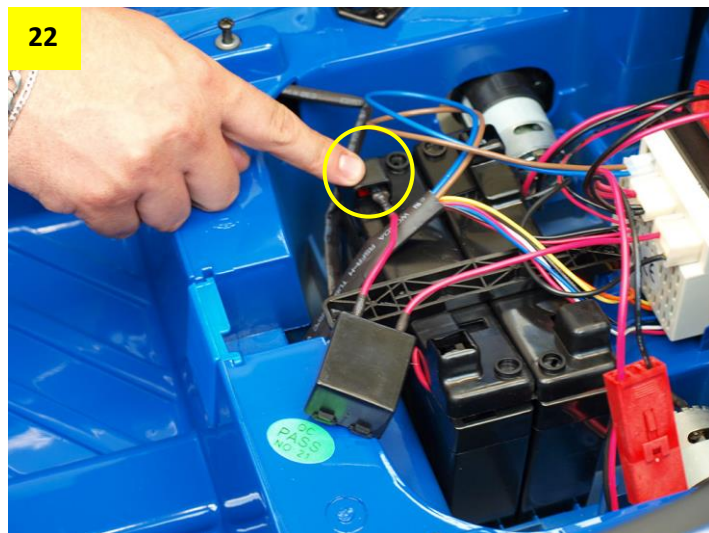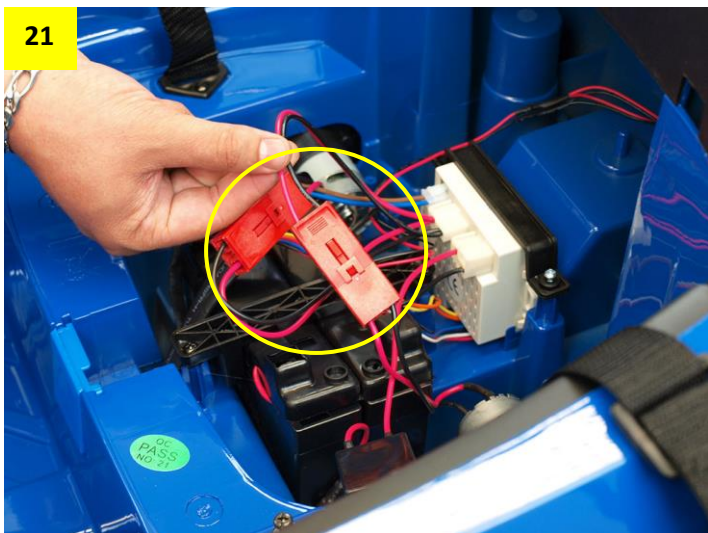

Nyní přišroubujte kryty motorů (obr. 23).

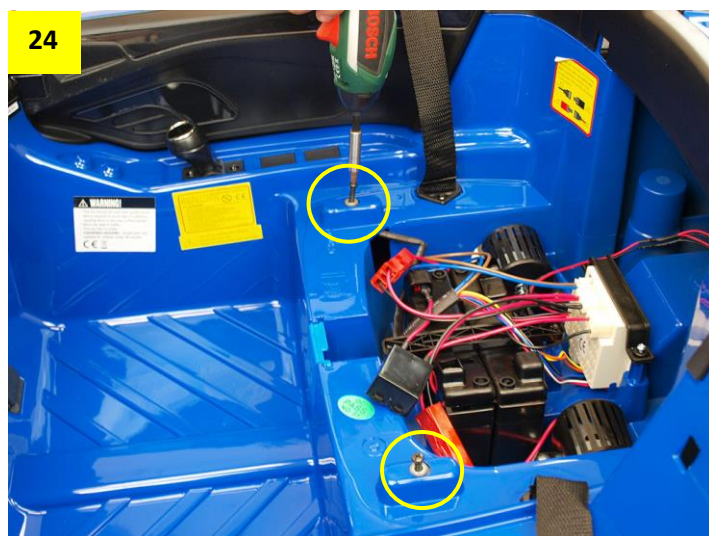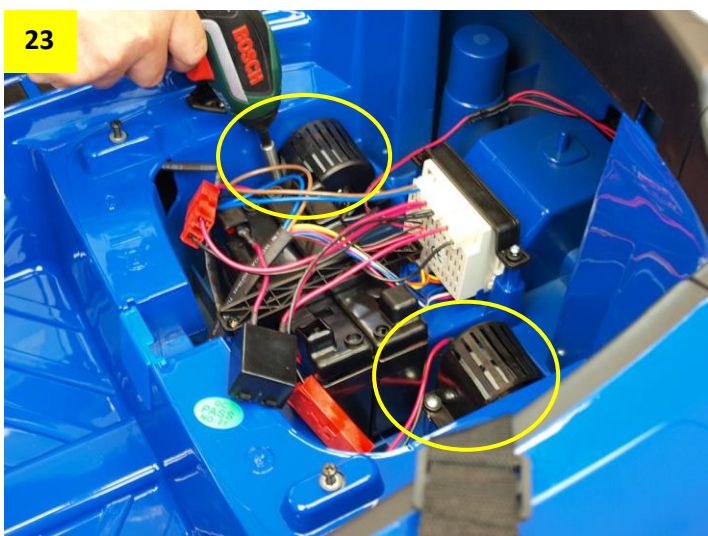

Nasaďte a přišroubujte sedačku (obr. 25 a 26).



Do volantu vložte 2 tužkové baterie R6, AA. Pozor na správnou polaritu! (obr. 27)




Nasaďte přední okénko (obr. 29) a zpětná zrcátka (obr. 30 a 31).




Zamknutí a odemknutí dveří (obr. 32 a 33).



### OVLÁDACÍ PRVKY

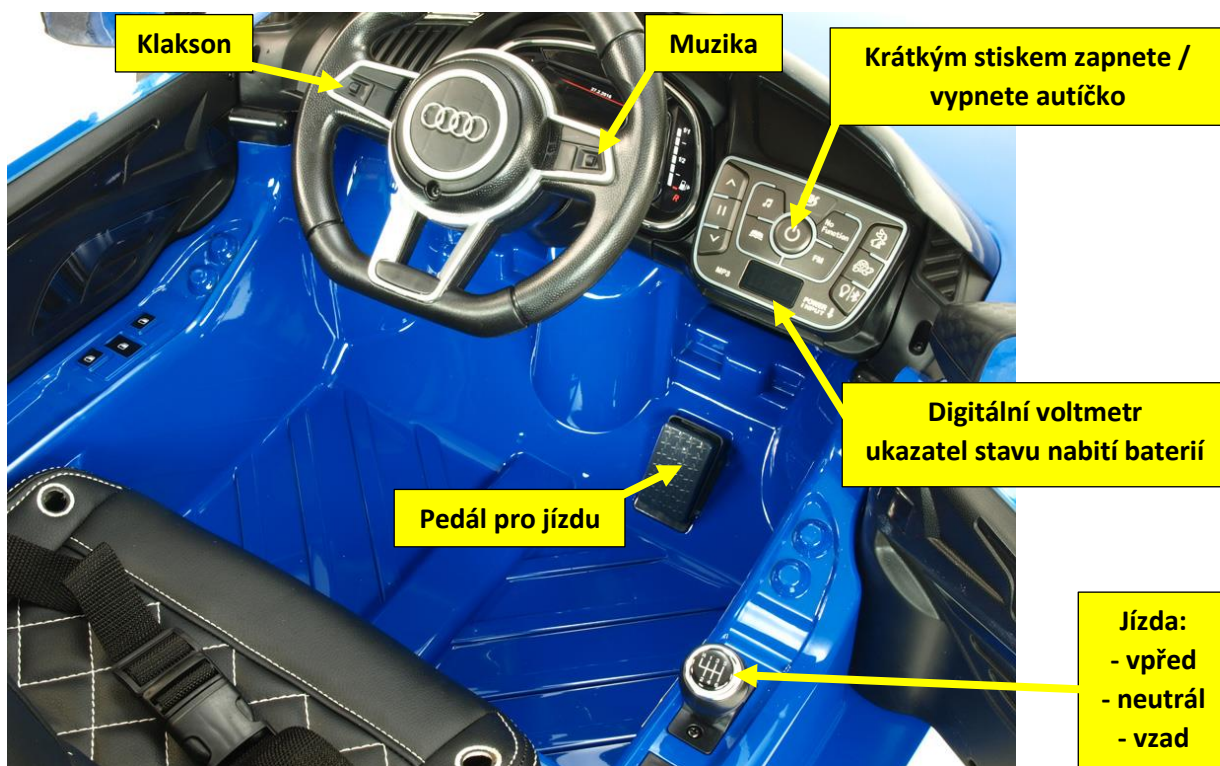

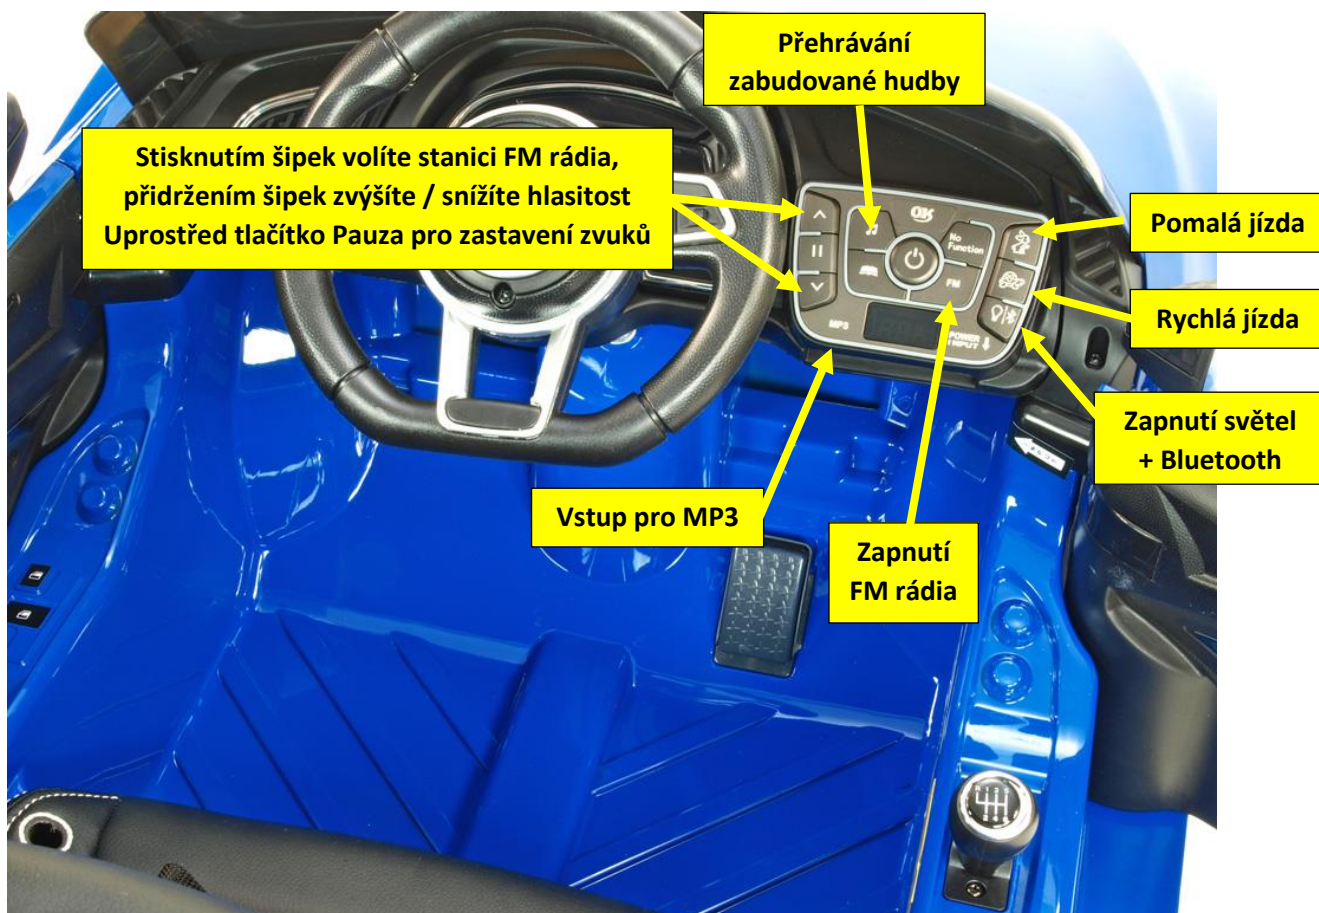

## NABÍJENÍ BATERIE

**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

### Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



## 2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
  2. Vypněte vozítko tlačítkem na palubce – autíčko musí být vypnuté. Na dálkovém ovladači stiskněte po dobu 2-4 vteřin tlačítko **OK**, LED dioda pomalé rychlosti začne blikat. Nyní okamžitě zapněte autíčko, 3 LED diody rychlostí se rozsvítí.
  3. Pokud vše proběhlo dle výše zmíněných instrukcí, pak je auto sladěné s dálkovým ovladačem. Pokud ne, opakujte znovu krok č. 2.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zapnutí stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
- Při výměně baterií je nutné celý proces opakovat znovu.
- V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

