


Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

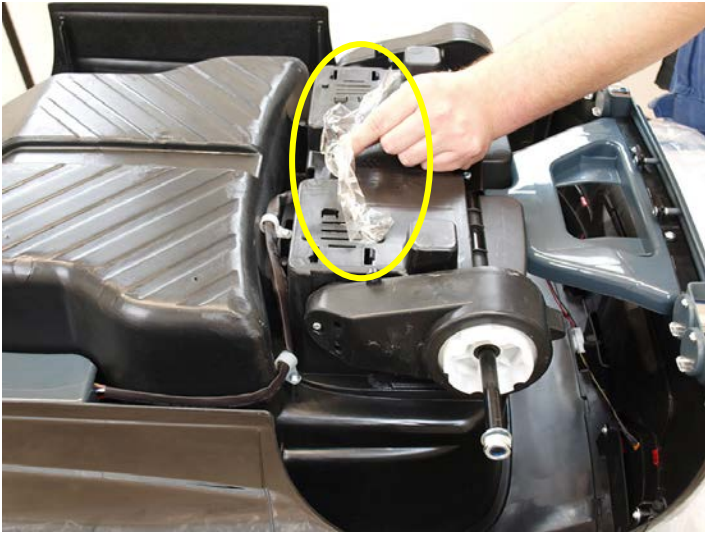


1




2



3

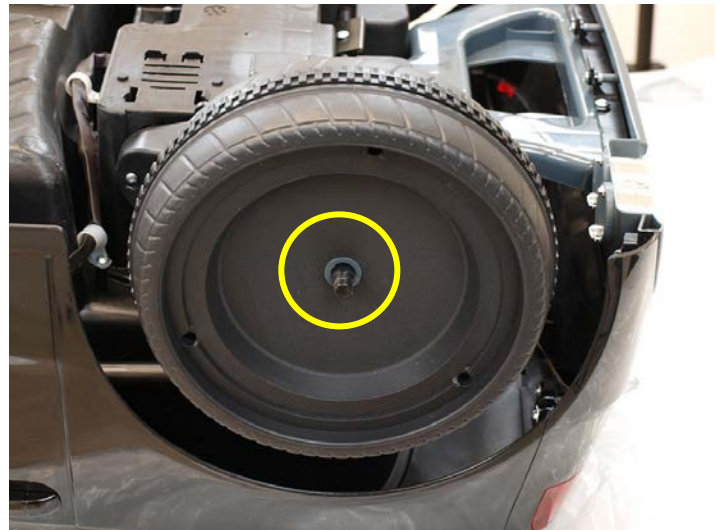

4

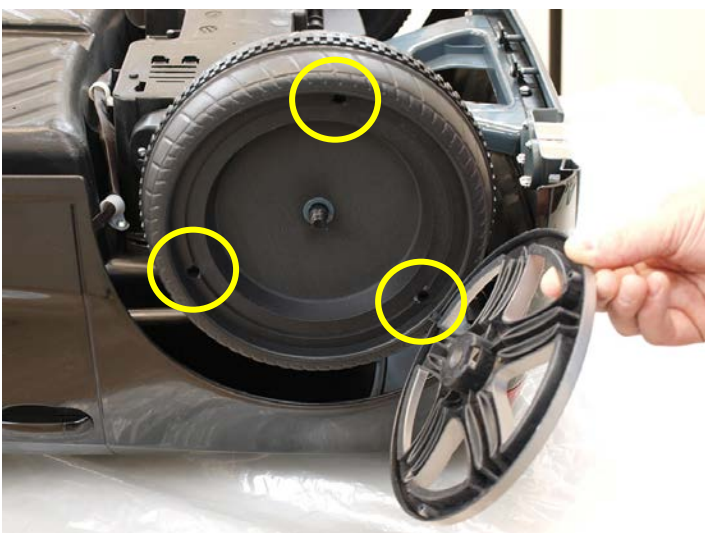

5



6




7



8



9

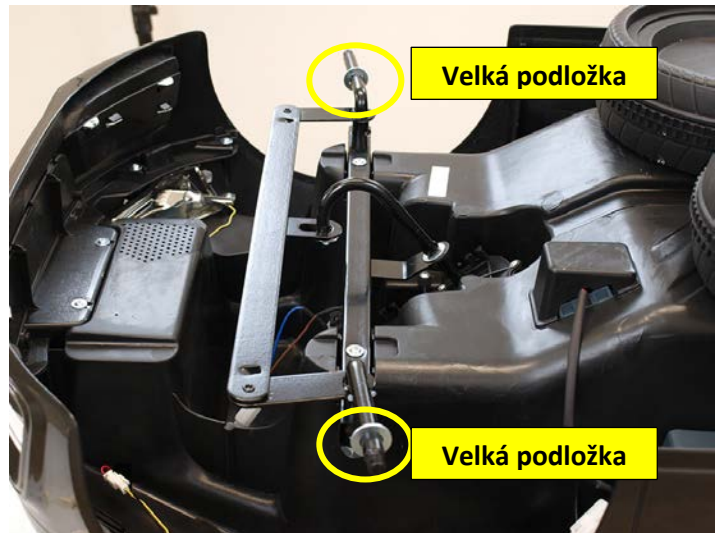

10



11




12



13



14

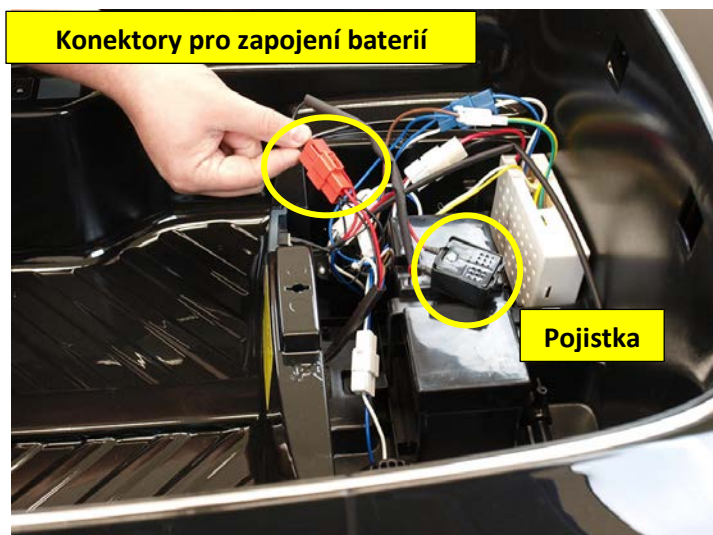

15



16

Při vkládání baterií do volantu dejte pozor na správnou polaritu.



17



18



19



20



21



22




23



24

## Ovládací prvky autíčka

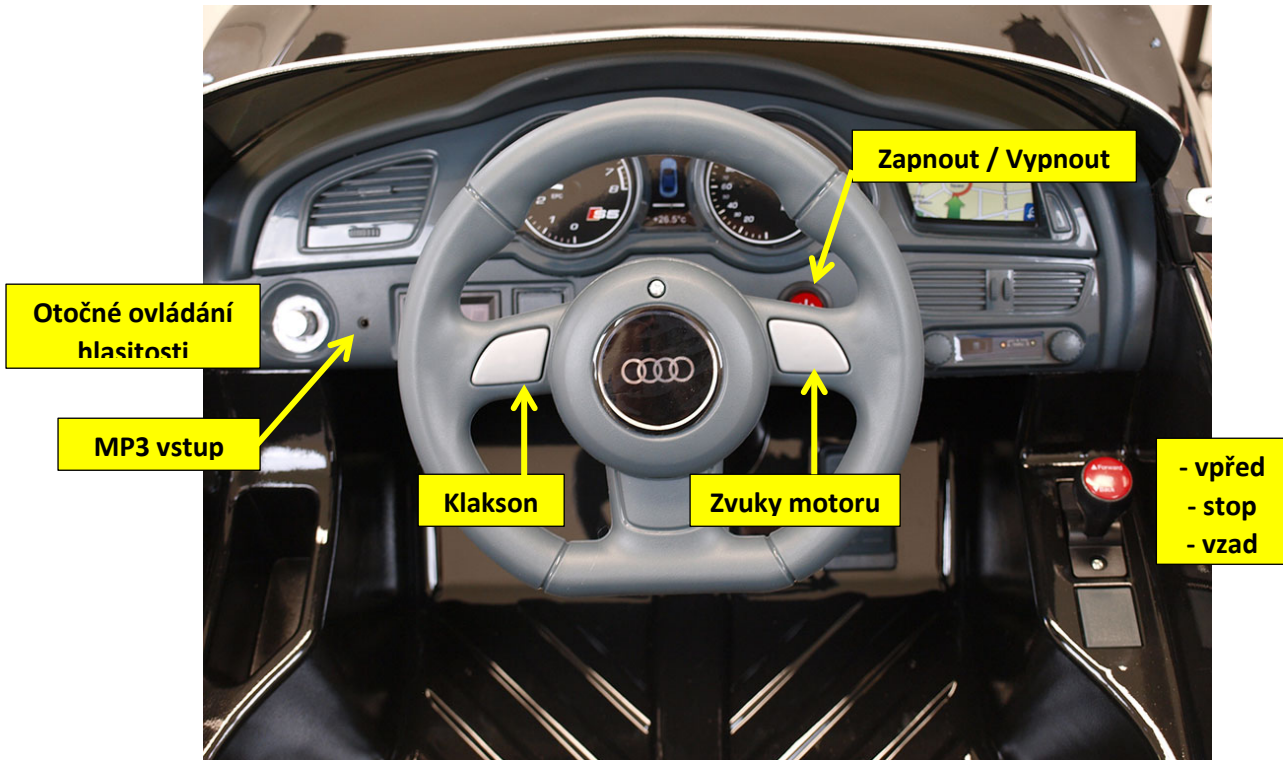

Do dálkového ovládání vložte 2 tužkové baterie R3. **Pozor na správnou polaritu.**



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1) Po umístění baterií do ovladače třikrát zablikají horní informační diody.

2) Stlačte tlačítko **Car select** po dobu 2 vteřin, rozsvítí se kontrolka nalevo od tlačítka. Jakmile se kontrolka rozsvítí, ihned zapněte autíčko (stisknutím tlačítka pro zapnutí a vypnutí, viz ovládací prvky).

3) Jestliže vše proběhlo úspěšně, kontrolka zhasne. Pokud ne, opakujte krok číslo 2.

- Tlačítko „**SPEED\_SELECT**“ = volba rychlostí (pomalu: svítí jedna dioda, střední: svítí dvě diody, rychle: svítí tři diody)
- Tlačítko „**STOP**“ = stisknutím autíčko okamžitě zabrzdí
- „**FORWARD**“ = vpřed, „**BACKWARD**“ = vzad, „**LEFT**“ = vlevo, „**RIGHT**“ = vpravo
- Tlačítko „**CAR\_SELECT**“ = tlačítko se využívá při prvním užití autíčka nebo při výměně baterií. Stisknutím dojde ke spárování autíčka s ovladačem.
- Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím kteréhokoliv tlačítka se ovladač znovu aktivuje.

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin. Nedobíjejte déle než 15 hodin.

**Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.**

**Baterii chraňte před mrazem.** Nedodržením zkrátíte životnost baterie.

Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.

