

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.


Obr. 1: Osy kol namažte vazelínou nebo olejem. **Obr. 2:** Nasaďte zadní kola a podložky. Počet podložek zvolte podle místa na ose.




Obr. 3-4: Kola zajistěte závlačkou. Závlačku ohněte.



Obr. 5-6: Přední náprava – na levou i pravou osu kol nasaďte nejdříve podložky, namažte osy vazelínou nebo olejem.

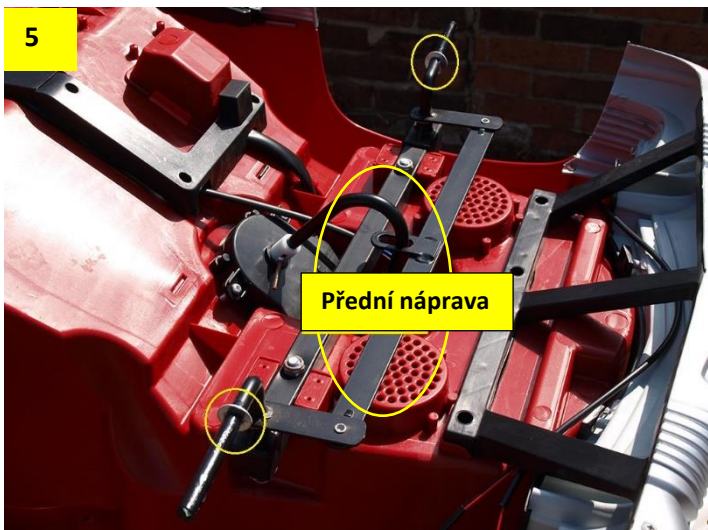

Obr. 7-8: Nasadte přední kola a vnější podložky. Počet podložek zvolte podle místa na ose. Kola zajistěte závlačkou. Závlačku ohněte.

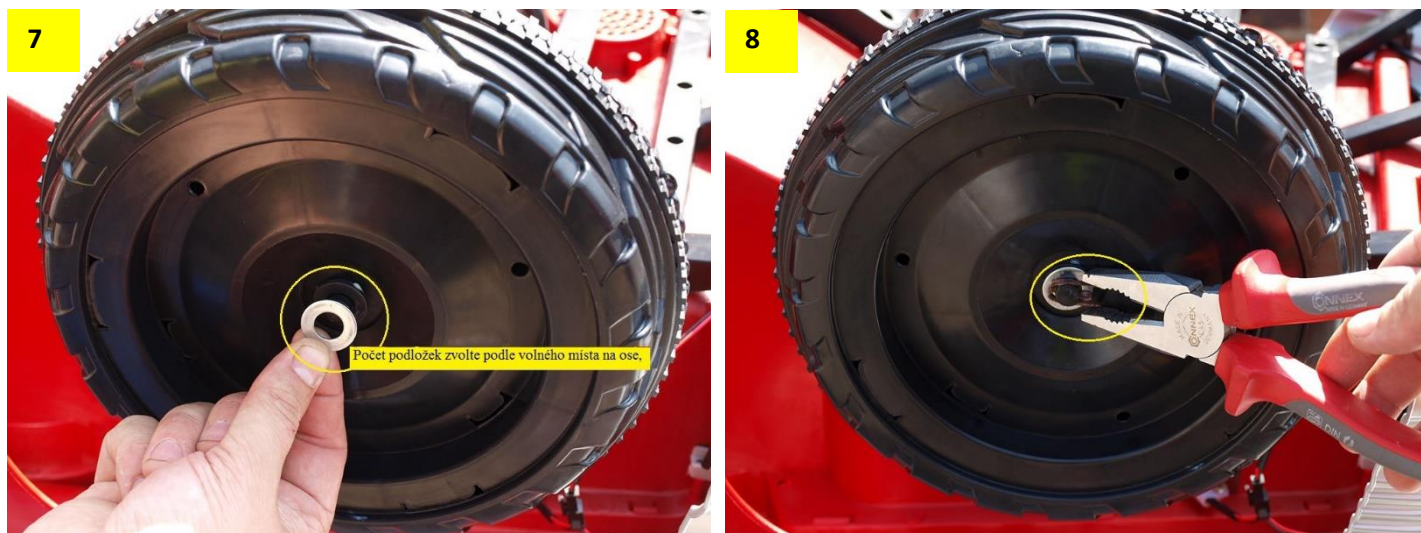

Obr. 9-10: Nasazení poklic – poklici nasadte na kolo a nacvakněte do výřezů v kole.



Obr. 11-12: Nasazení rámečků poklic - Přiložte na kolo rámeček poklice a nacvakněte do výřezů v kole.




Obr. 13: Nasazení volantu – propojte konektor volantu s konektorem v palubní desce. Volant stále držte, aby nevisel jen na kabelech.


Obr. 14: Kabely s konektorem srovnajte a prostrčte do otvoru v palubní desce.



Obr. 15-16: Nasadte volant na tyč řízení. Tyč řízení tlačte zespoda směrem nahoru. Nasazený volant zajistěte šroubkem.

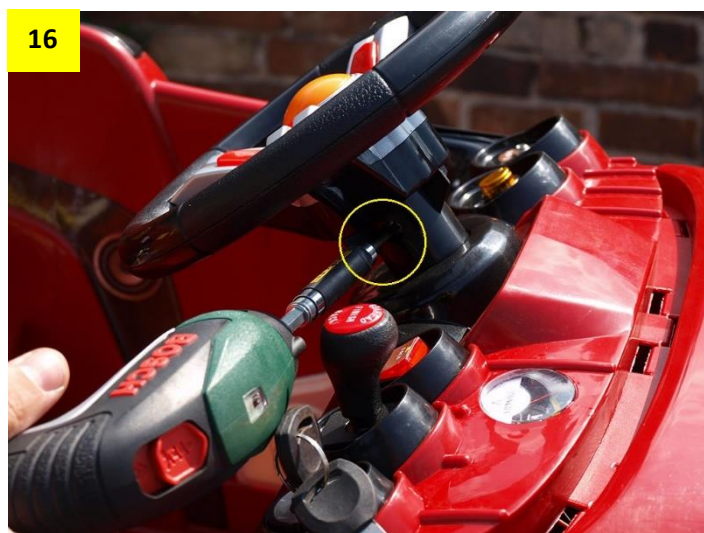

Obr. 18: Nasadte přední okno.

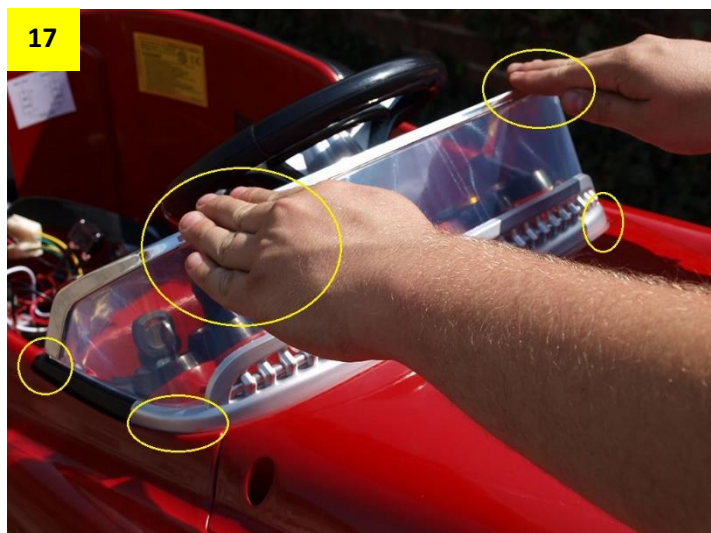

Obr. 19: Nasadíte levé a pravé zrcátko.



Obr. 21: Nasadíte přední znak na kapotu.

Obr. 22: Nasazení antény.





Obr. 23: Nasadíte anténu do otvoru v blatníku.

Obr. 24: Propojte konektor antény.



Obr. 25-26: Zapojte baterii – červený kabel (+) na červený kontakt baterie (+). Zapojení obou baterií překontrolujte.

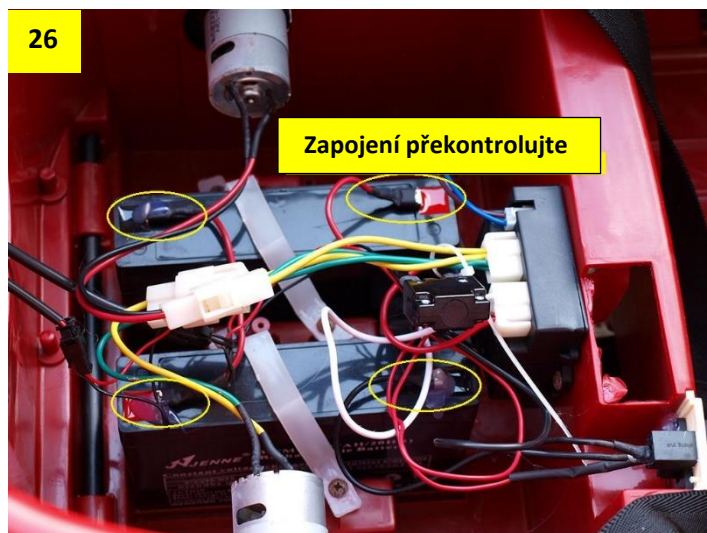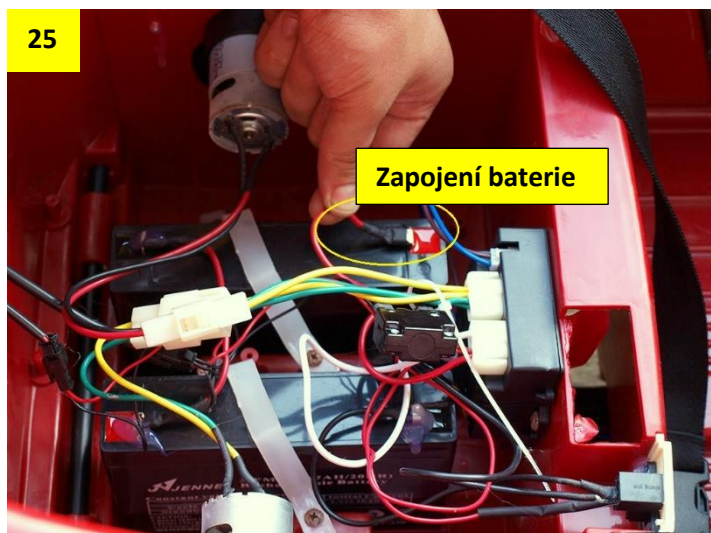


Obr. 27: Odšroubujte šroubky sedačky.

Obr. 28-29: Nasadte sedačku a přišroubujte ji.



Obr. 30: Nabíjecí zásuvka - konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

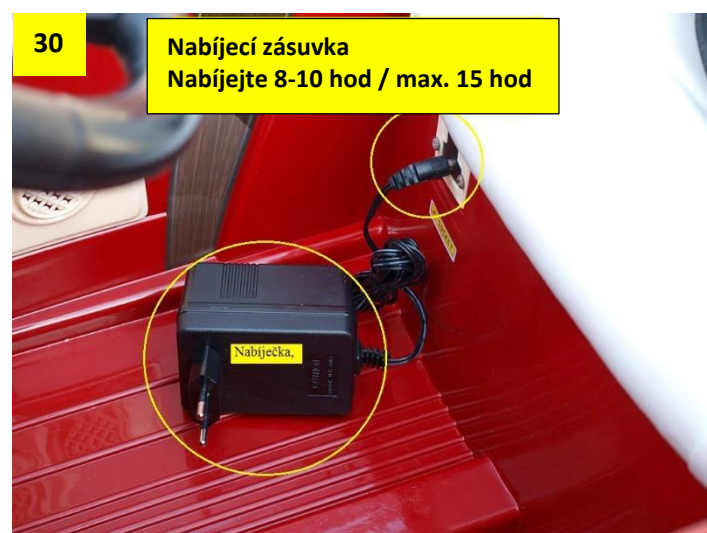

OVLÁDACÍ PRVKY



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.

Na ovladači stiskněte a přidržte současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.

Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

48

