


Postupujte přesně podle jednotlivých obrázků.


Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA

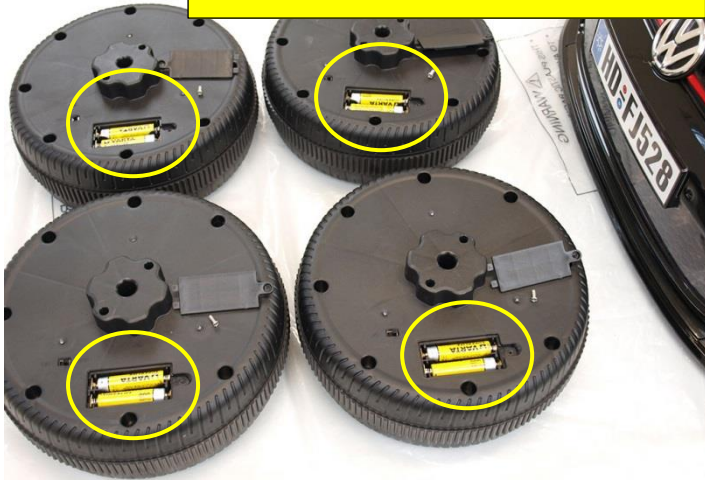

1




2

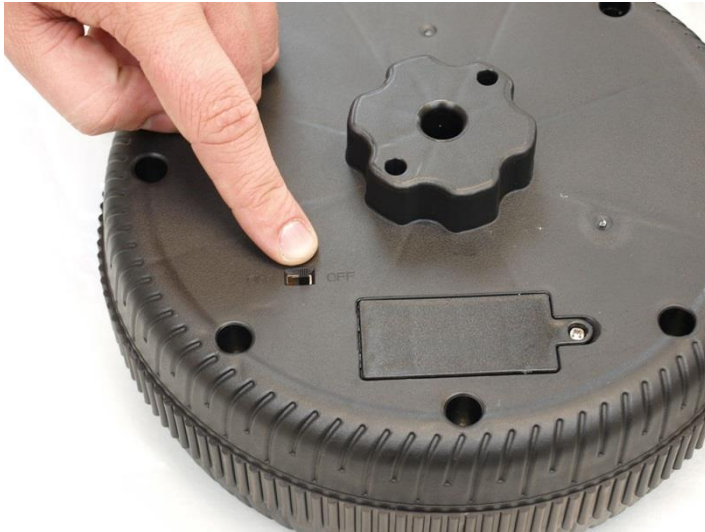


3



4

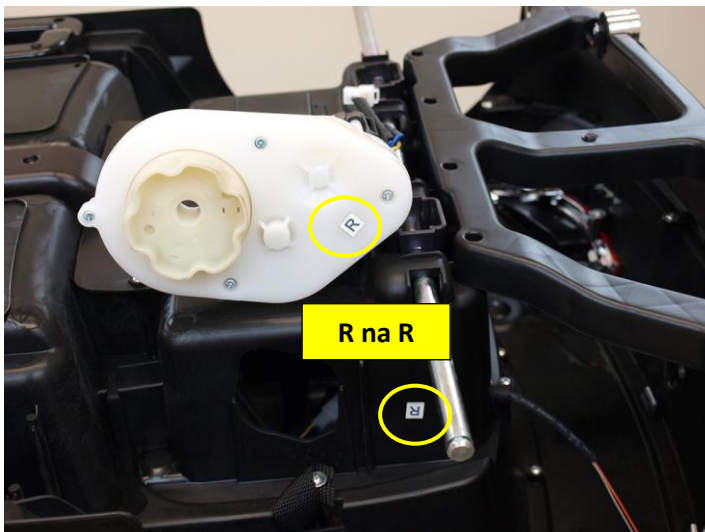


5

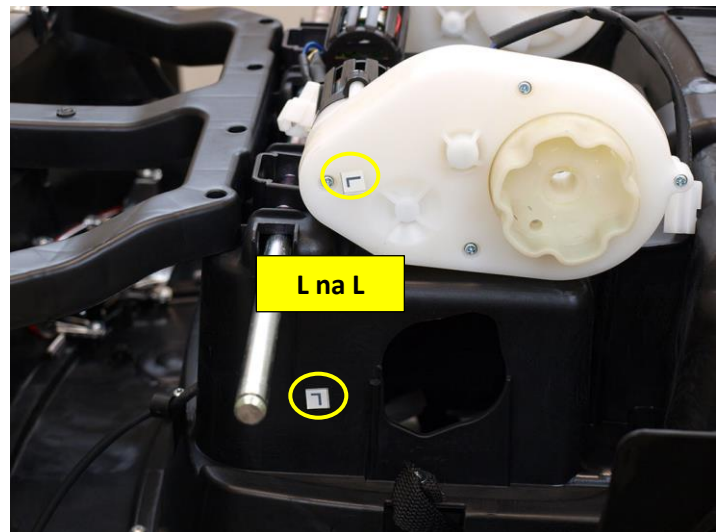


6



7

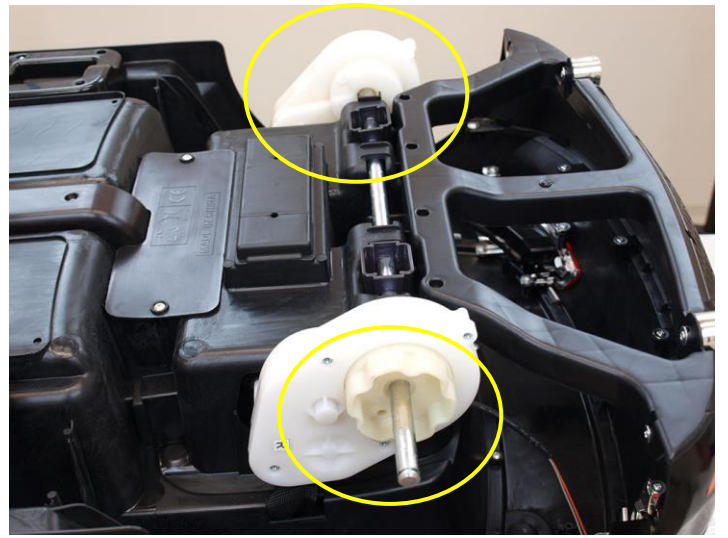


8

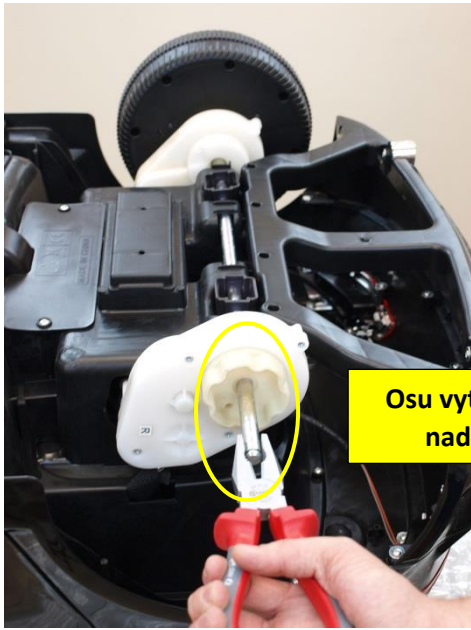

Osu vytáhněte nadoraz

9

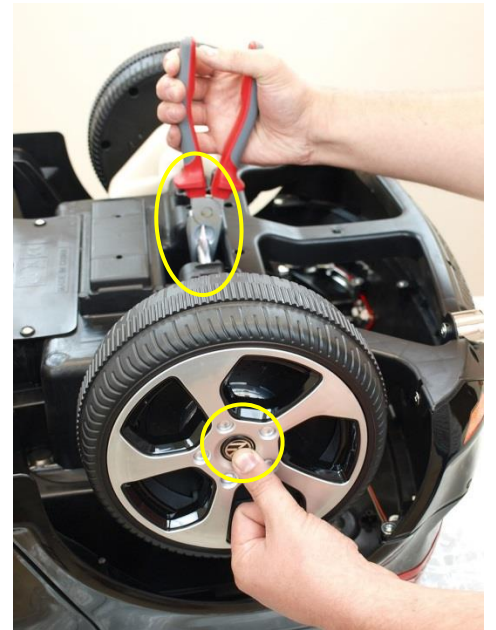

10



11



12




13




14

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně uprostřed. Pokud jsou ohnuté ke straně plastu, srovnejte je prstem. (obr. 15)

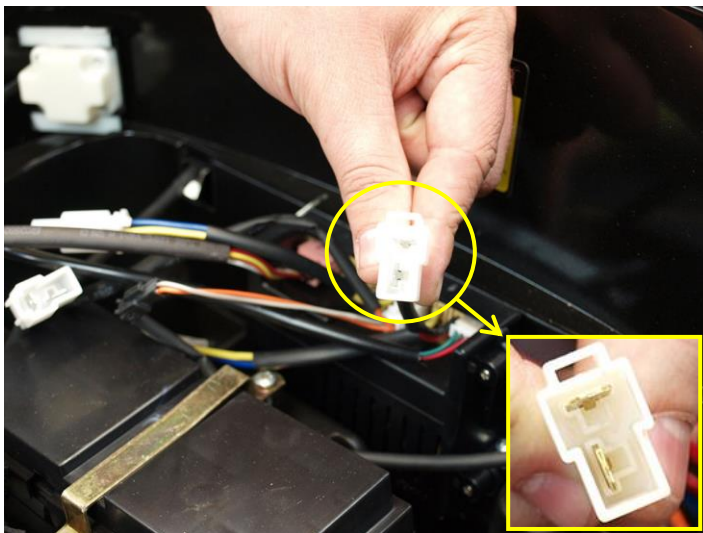


15

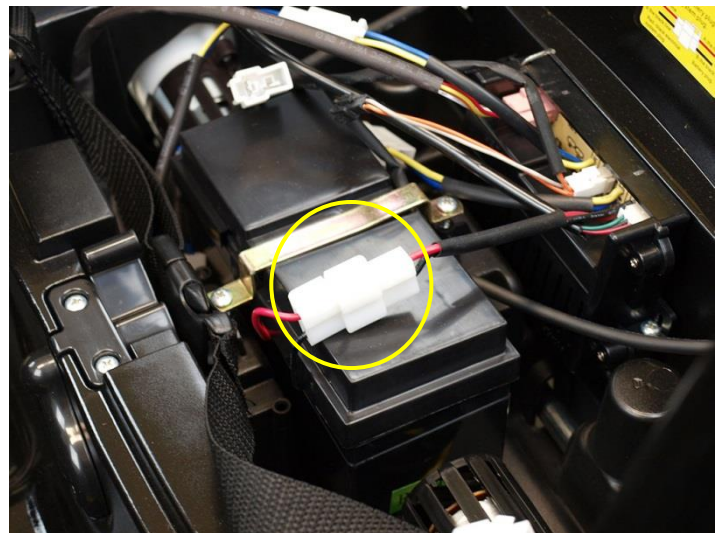


16


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně uprostřed. Pokud jsou ohnuté ke straně plastu, srovnejte je prstem. (obr. 17)

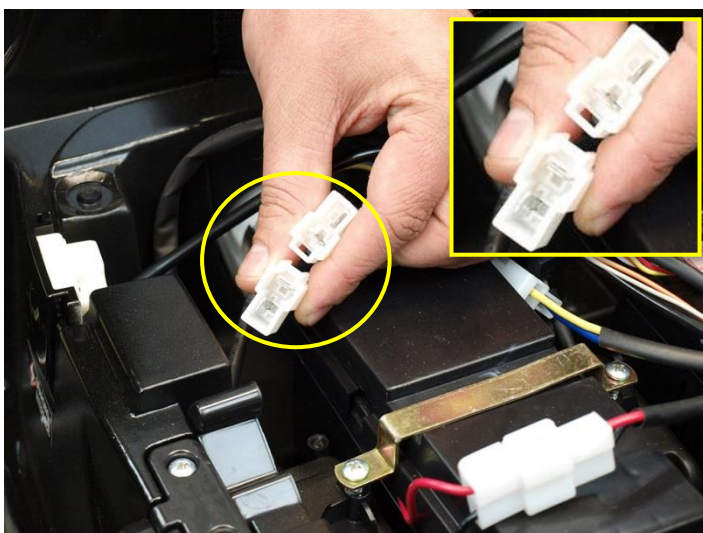

17

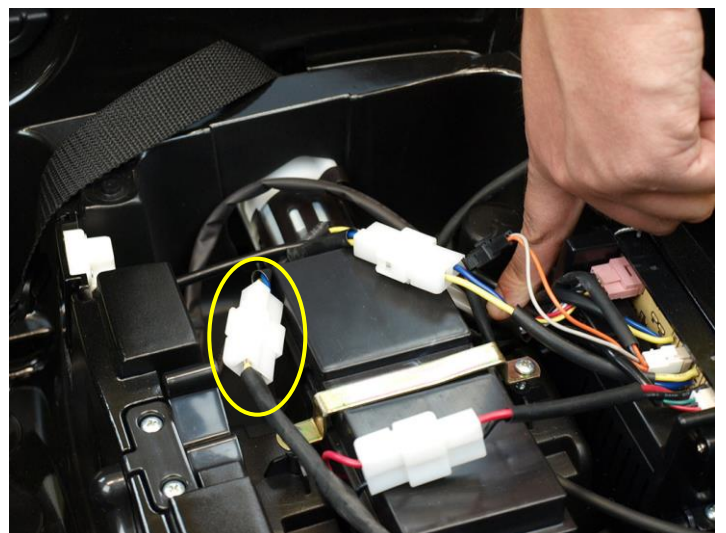

18

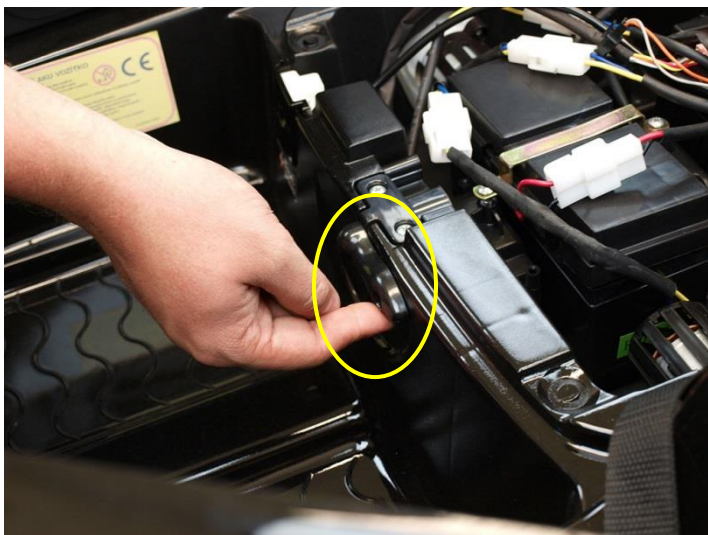

19



20



21



22

Po zapojení konektorů volant stále držte, hrozí přetržení kabelů. (obr. 23)
Zapojené kabely srovnejte a zastrčte do otvoru. (obr. 24)



23



24



25



26



27



28



29



30

NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 3 tužkové baterie R3 AAA. Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM.

- 1) Zapněte autíčko hlavním vypínačem na palubní desce. Červený kroužek kolem tlačítka začne blikat.
 - 2) Nyní na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro změnu rychlosti (vizi obrázek níže), dokud červený kroužek nezačne trvale svítit. Nyní je autíčko sladěné s ovladačem.
- Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. V případě špatné funkčnosti ovladače vyměňte baterie. Dálkový ovladač se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka je možné jej znovu zapnout.



OVLÁDACÍ PRVKY

