



Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 2: Namažte osu na obou stranách vazelínou nebo olejem.

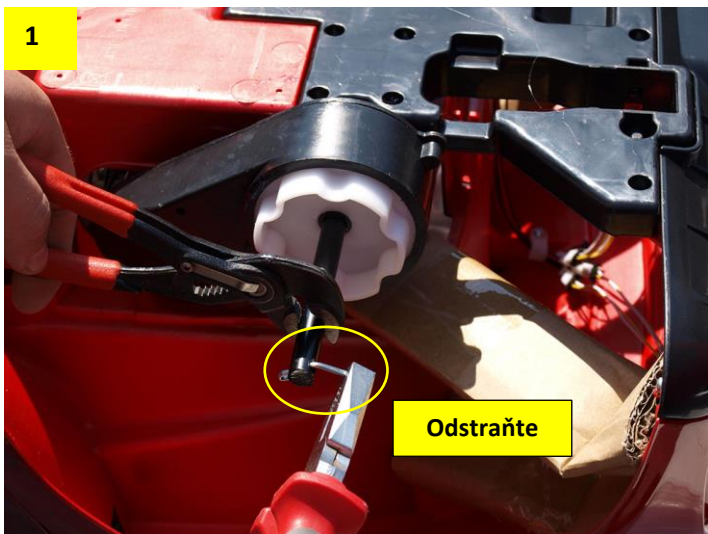

Obr. 3: Připravte si zadní kola.

Obr. 4: Obě zadní kola nasadte na zadní osu.


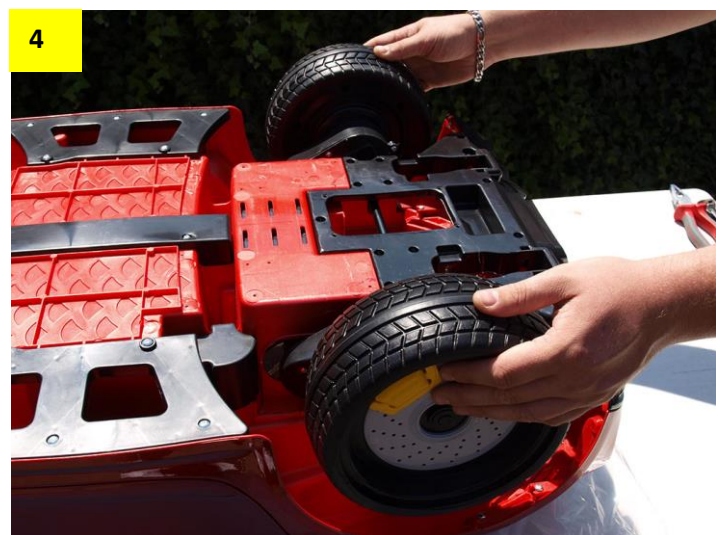


Obr. 5 a 6: K oběma kolům přiložte z vnější strany kovové podložky a následně skrze otvory na koncích osy prostrčte závlačky.




Obr. 7: Obě závlačky ohněte kleštěmi, abyste kola zajistili. Při ohýbání si osu přidrže kleštěmi jako na obrázku.

Obr. 8: Na pravou i levou přední osu nyní nasadte kovové podložky (na každou stranu jednu).

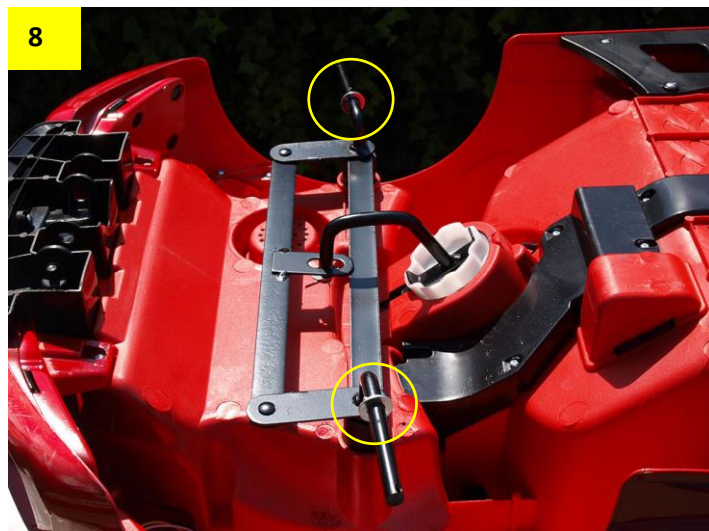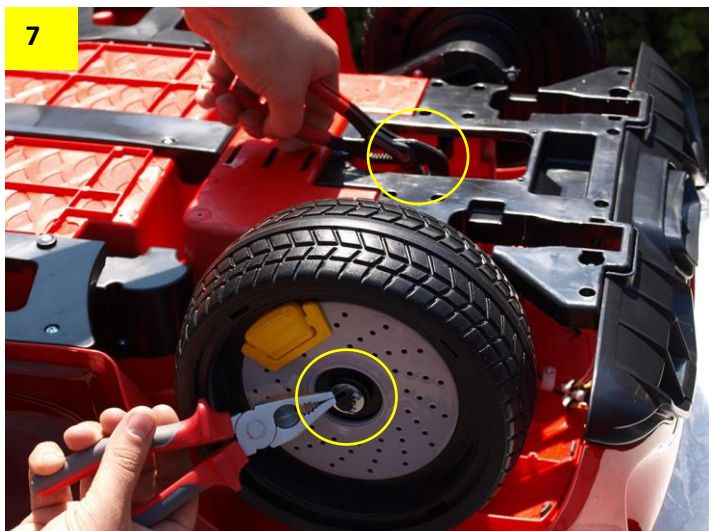

Obr. 9: Přední osy namažte vazelínou nebo olejem.

Obr. 10: Vazelínou či olejem namažte dále také osu řízení a oko na nápravě.

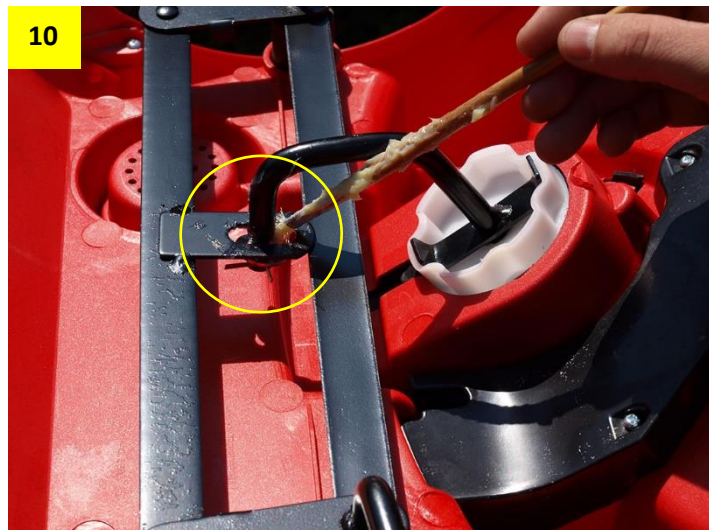


Obr. 11 a 12: Přední kola nasadte na přední osy. Následně k oběma kolům přiložte z vnější části kovové podložky a závlačky, pomocí kterých kola zajistíte.



Obr. 13 a 14: Závlačku na každé straně ohněte kleštěmi.




Obr. 15-16: Nyní na všechna kola nasadte poklice. **Pozor:** poklice je lepší nasazovat nahřáté (stačí ponechat na topení, slunci nebo použít fén). Po nahřátí půjdou poklice snadněji nasadit.

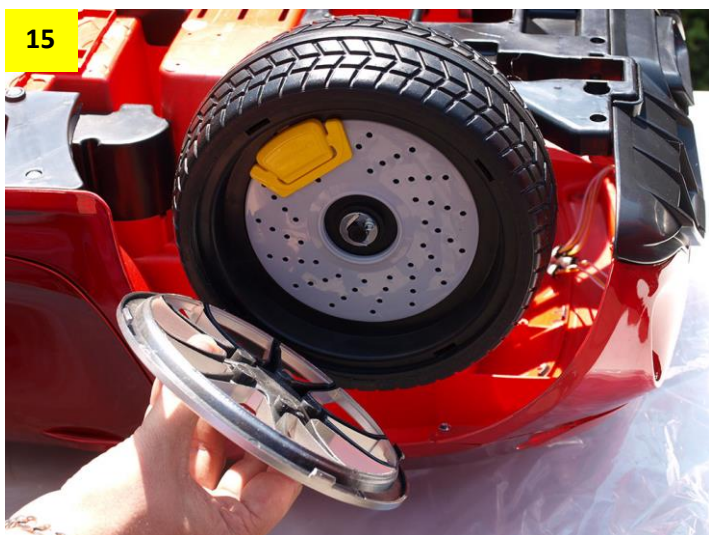

Obr. 17: Osu řízení namažte vazelínou nebo olejem.

Obr. 18: Zapojte konektory volantu. **Pozor:** po zapojení konektorů volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.

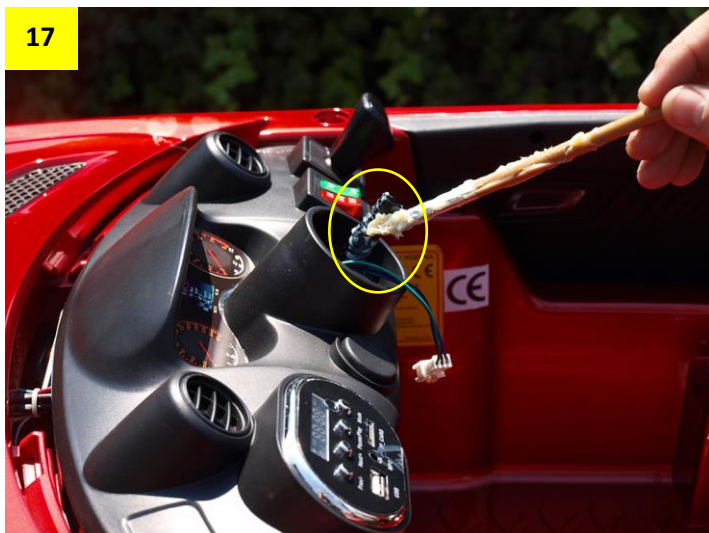

Obr. 19: Zapojený konektor spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.



Obr. 21 a 22: Nasadte přední okno. Okno musí zapadnout nadoraz.





Obr. 23 a 24: Nyní nasadte zadní křídlo.




Obr. 25: Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem. Konektory do sebe musí jít následně snadno zastrčit.

Obr. 26: Zapojení baterií

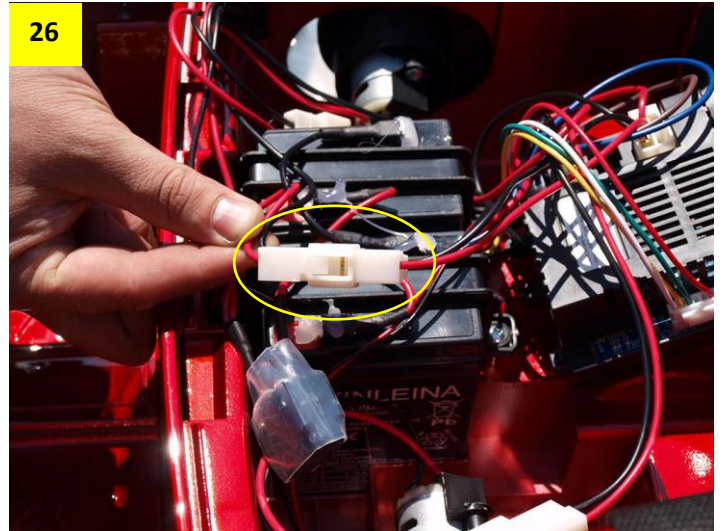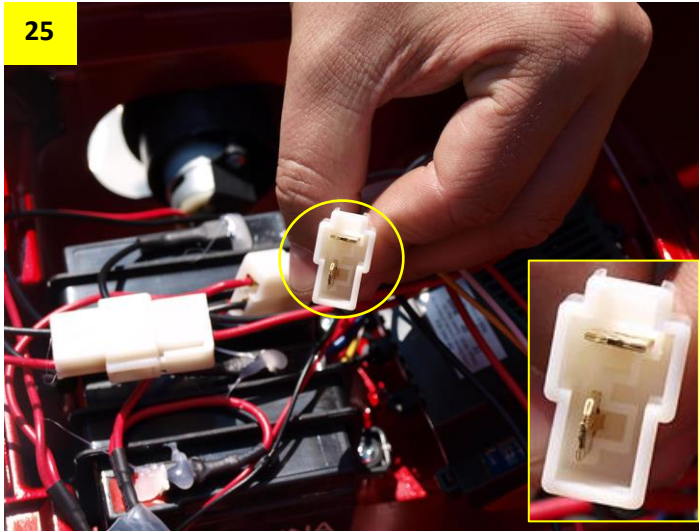

Obr. 27 a 28: Nasazení sedačky – plastové výstupky na sedačce musí zapadnout do otvorů v autíčku.

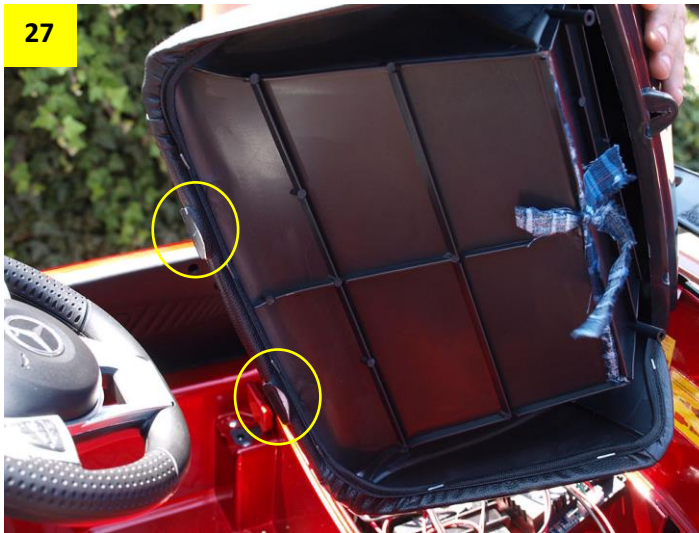


Obr. 29: Sedačku přišroubujte.

Obr. 30: Připravte si zpětná zrcátka. Před nasazením zahladte fólie na zrcátkách prstem.




Obr. 31: Nyní nasadte zpětná zrcátka. Pro jejich zasazení autíčko podpírejte zespod rukou jako na obrázku a na zrcátko shora opatrně zatlačte.



Obr. 32 a 33: Otevření dveří

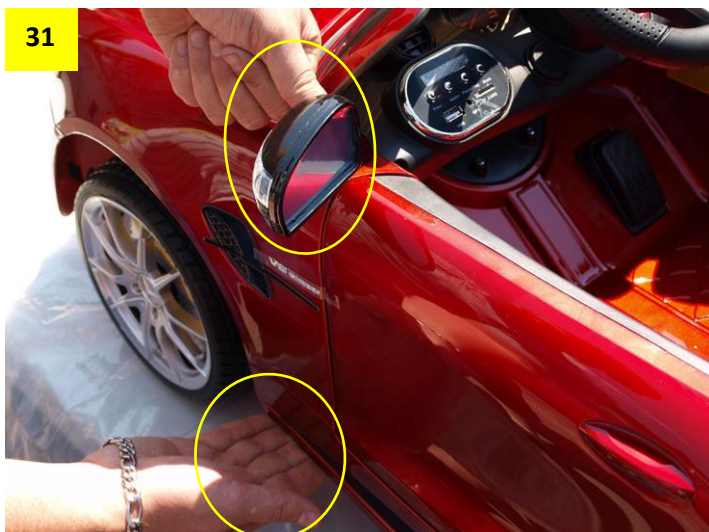

Obr. 34-36: Nyní už jen zbývá sejmout ochranné fólie z loga a nápisů na autíčku. **Pozor:** před stažením fólií nápisy nejdříve zahlaďte a zatlačte prstem. Teprve až poté fólie **opatrně a pomalu** stáhněte.

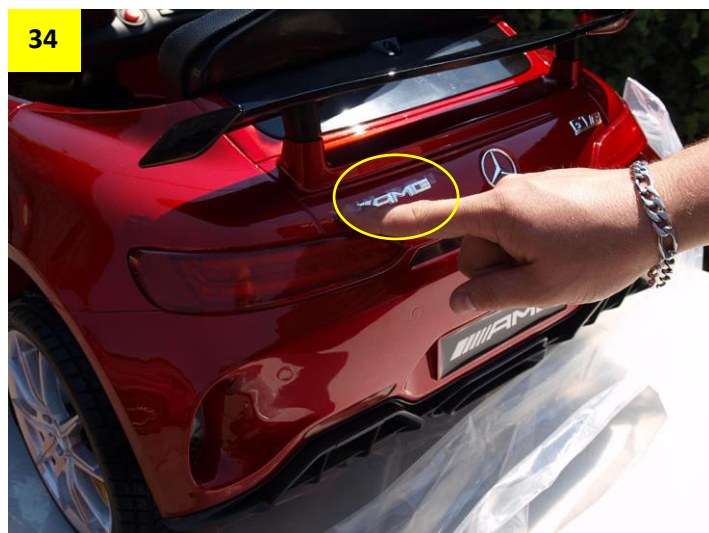

OVLÁDACÍ PRVKY

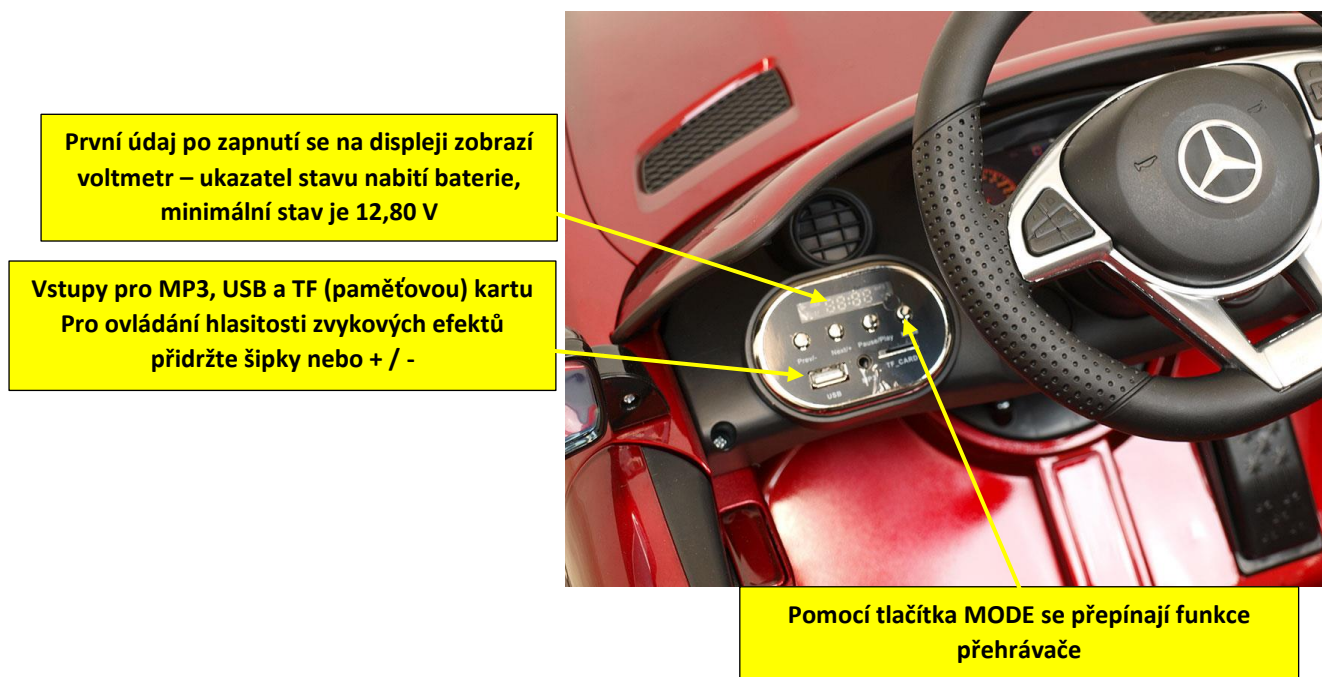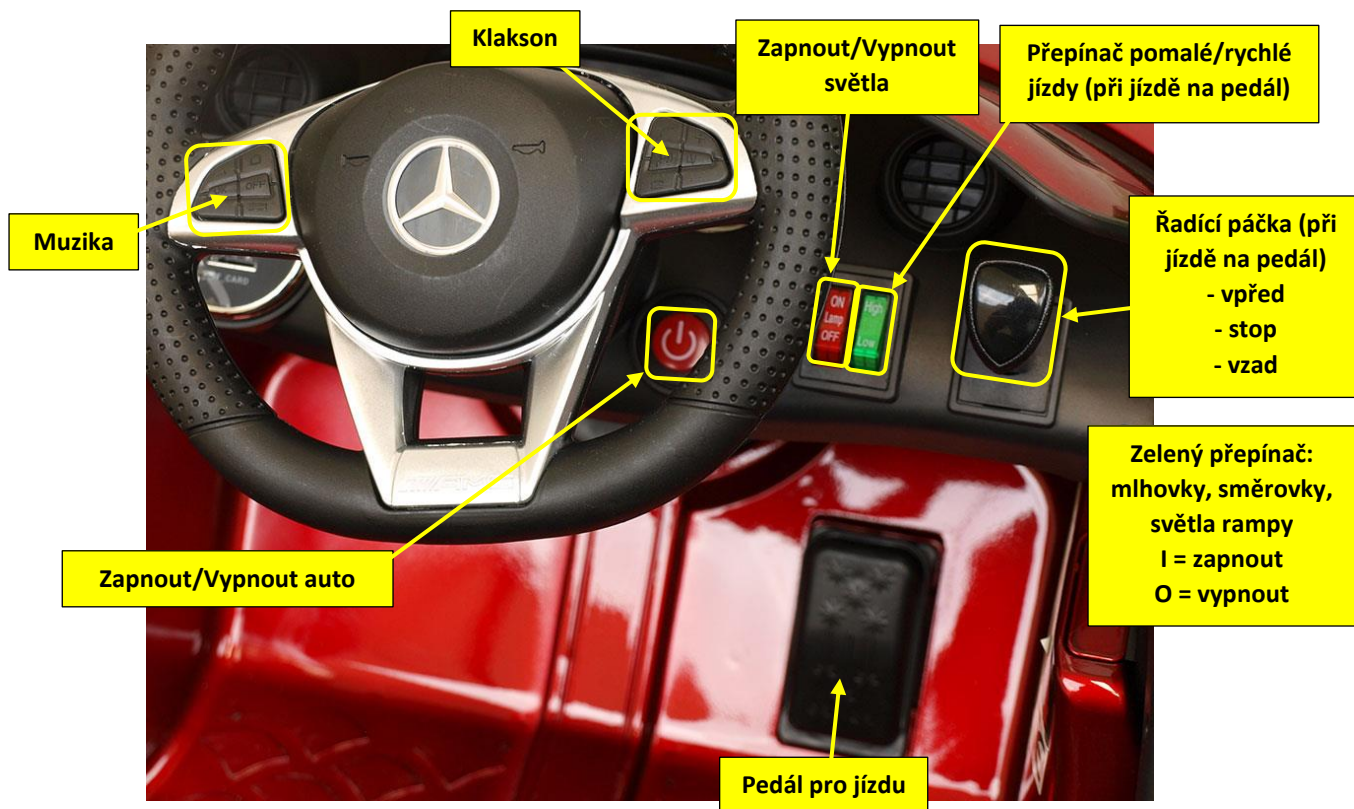

Návod pokračuje na další straně.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S 2.4G DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce.

Na ovladači stiskněte a přidržte **tlačítko pro sladění Z**. Na ovladači začne v trojúhelníčku blikat modrá LED kontrolka. Po chvíli kontrolka přestane blikat a začne trvale svítit – v tuto chvíli je autíčko sladěné s dálkovým ovladačem.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

