


Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

**Obr. 1:** Odstraňte plastové stahovací pásky.

**Obr. 2 a 3:** Celou zadní osu nejprve natřete vazelínou nebo olejem, poté ji prostrčte otvory.

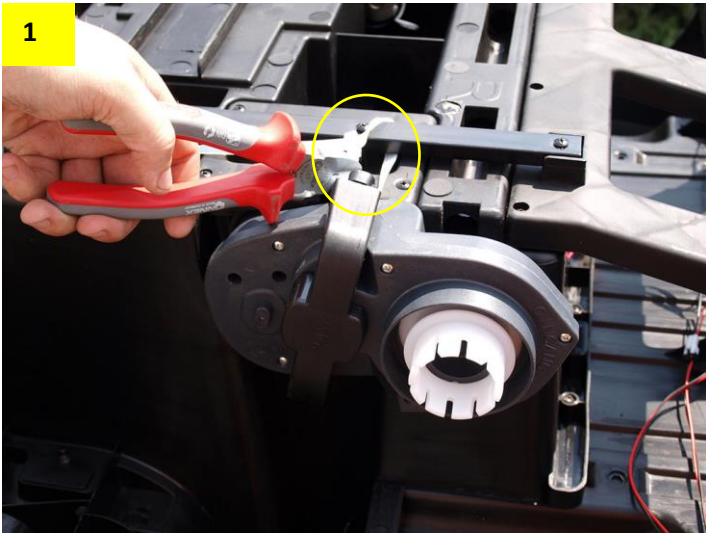


**Obr. 4:** Připravte si zadní kola.



**Obr. 5:** Obě zadní kola nyní nasadíte na zadní osu.

**Obr. 6-8:** K oběma kolům přiložte z vnější strany kovovou podložku a matici, kterou utáhněte.

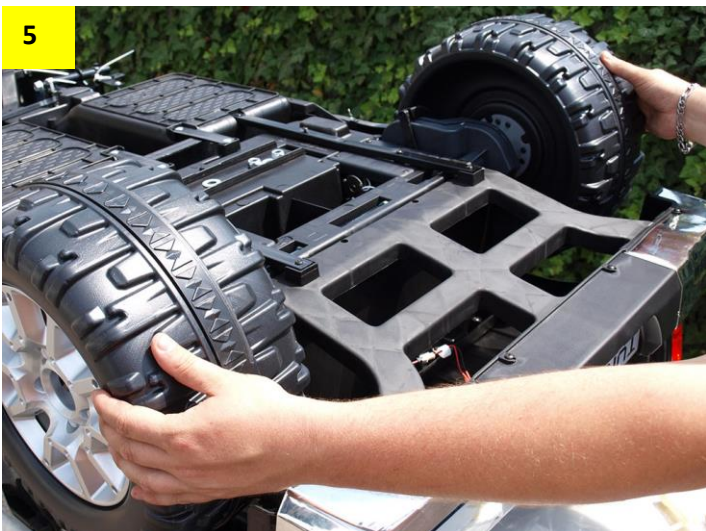

**Obr. 7 a 8:** Matice na obou kolech utáhněte. Pozor: kola se po dotažení musí volně otáčet.




**Obr. 9:** Šroubek odšroubujte.

**Obr. 10:** Na vyznačených místech namažte nápravu vazelínou nebo olejem.




**Obr. 12:** Přišroubujte.

**Obr. 13:** Namažte i druhou stranu nápravu vazelínou nebo olejem.

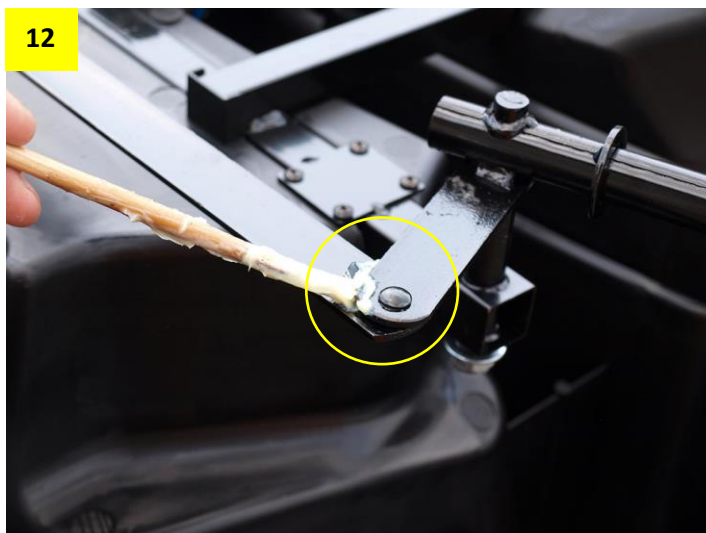

**Obr. 13:** Přední osy namažte vazelínou nebo olejem.


**Obr. 14:** Připravte si přední kola.

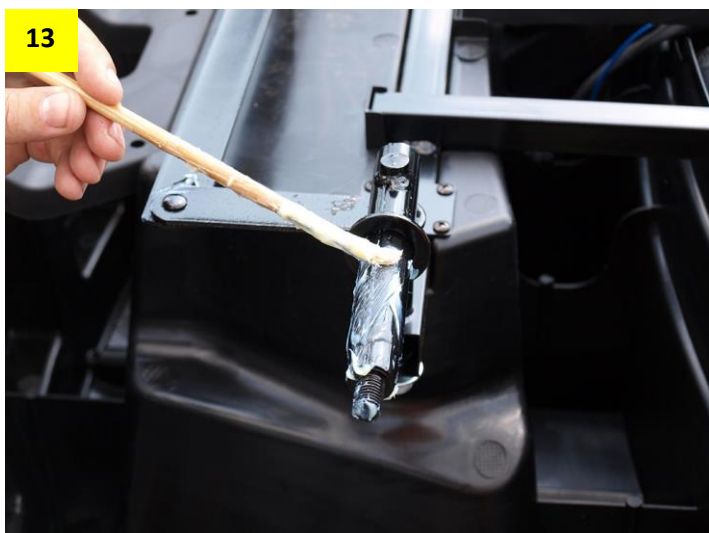

**Obr. 15-18:** Přední kola nasadte na osy. K oběma kolům poté z vnější strany přiložte kovové podložky (ke každému kolu jednu) a matice, které následně utáhněte. Jako poslední na všechny kola nasadte plastové krytky.



**Obr. 19 a 20:** Pohled zespod autíčka za přední nápravou, kam přijde tyč řízení. Tyč řízení si nejprve namažte vazelínou/olejem jako na obrázku a poté ji zasuněte do vyznačeného otvoru.

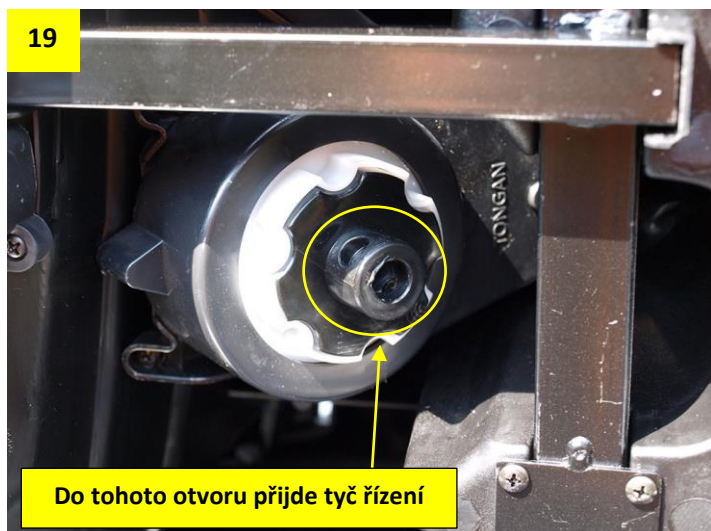


**Obr. 21 a 22:** Tyč řízení nasadte tak, aby její zaoblená část vedla skrze oko na nápravě.



**Obr. 23:** Prostrčte šroubek k zajištění tyče a našroubujte matku.

**Obr. 24:** Konec tyče řízení a oko na nápravě namažte vazelínou nebo olejem.


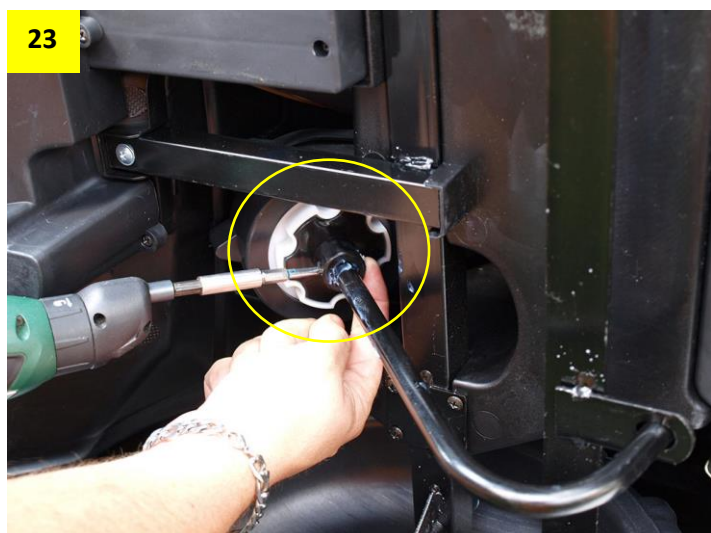


**Obr. 25-28:** Nyní už jen zbývá konec tyče zajistit. Na osu řízení vedoucí skrze oko na nápravě nasadte kovovou podložku (obr. 25) a následně otvorem v tyči prostrčte závlačku (obr. 26). Závlačku ohněte kleštěmi, aby tyč z oka nemohla vypadnout (obr. 27 a 28).




**Obr. 29:** Kabely v prostoru pro baterii dejte stranou, aby šla baterie vložit na své místo.

**Obr. 30:** Vložte baterii jako na obrázku.

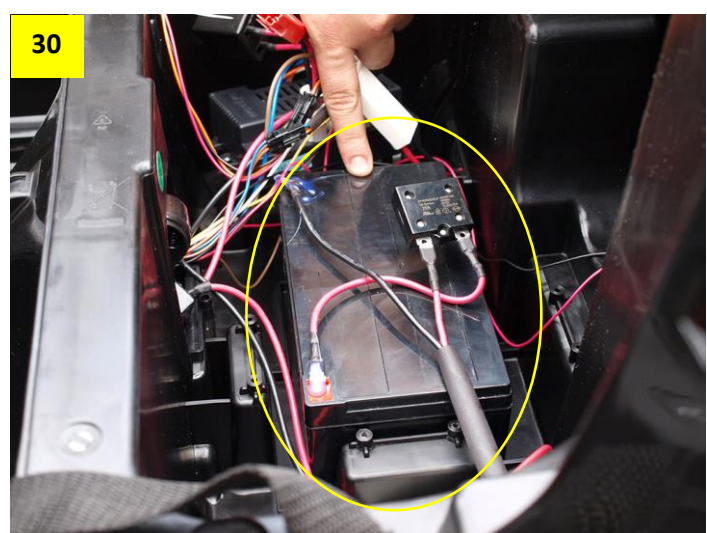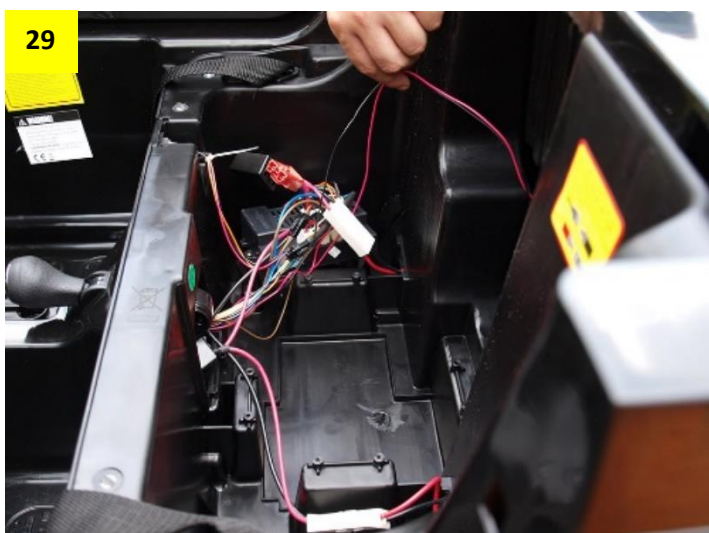

**Obr. 31:** Přišroubujte kryt baterie.

**Obr. 32 a 33:** Zapojení baterie

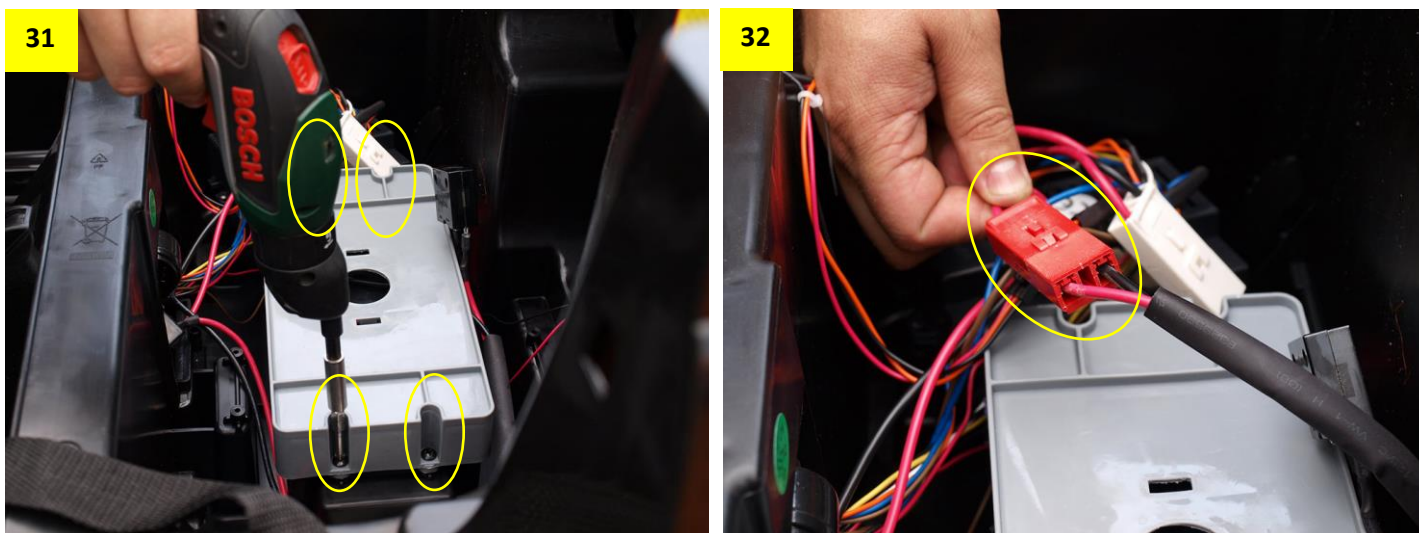

**Obr. 34:** Do volantu vložte 2 tužkové baterie R6 – pozor na správnou polaritu + / -



**Obr. 35:** Kryt baterií přišroubujte na volant.

**Obr. 36:** Osu řízení namažte vazelínou nebo olejem.




**Obr. 37:** Volant zajistěte.

**Obr. 38 a 39:** Nasadte nadoraz přední okno.



**Obr. 39:** Okno musí sedět nadoraz.

**Obr. 40:** Nasadte sedačku – plastové výstupky na sedačce musí zapadnout do otvorů v autíčku.

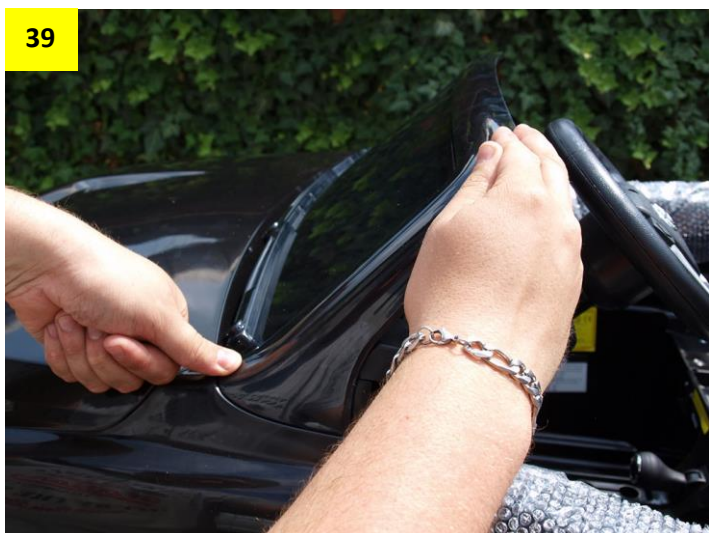

**Obr. 41:** Sedačku nasuňte nadoraz.

**Obr. 42:** Sedačku na obou stranách přišroubujte.



**Obr. 43 a 44:** Do světelné rampy vložte 4 mikrotužkové baterie R6 – pozor na správnou polaritu + / -



**Obr. 45:** Přišroubujte krytku baterií rampy.

**Obr. 46:** Nyní rampu nasadte na autíčko. Rampu je nutné nasadit tak, aby seděla nadoraz. Při jejím zasazení podpírejte autíčko rukou jako na obrázku.



**Obr. 47 a 48:** Nasadte zadní čelo. Při jeho zasazení autíčko opět podpírejte rukou jako na obrázku.





**Obr. 49 a 50:** Aby nedošlo k poškození nápisů, zahradte je před stažením ochranných fólií prstem. Teprve až poté fólie opatrně a pomalu sejměte.



**Obr. 51 a 52:** Nasadte obě zpětná zrcátka a opatrně z nich sejměte ochranné fólie.



## NABÍJENÍ BATERIE

**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

### Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.


**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



Zásuvka pod sedačkou

## OVLÁDACÍ PRVKY

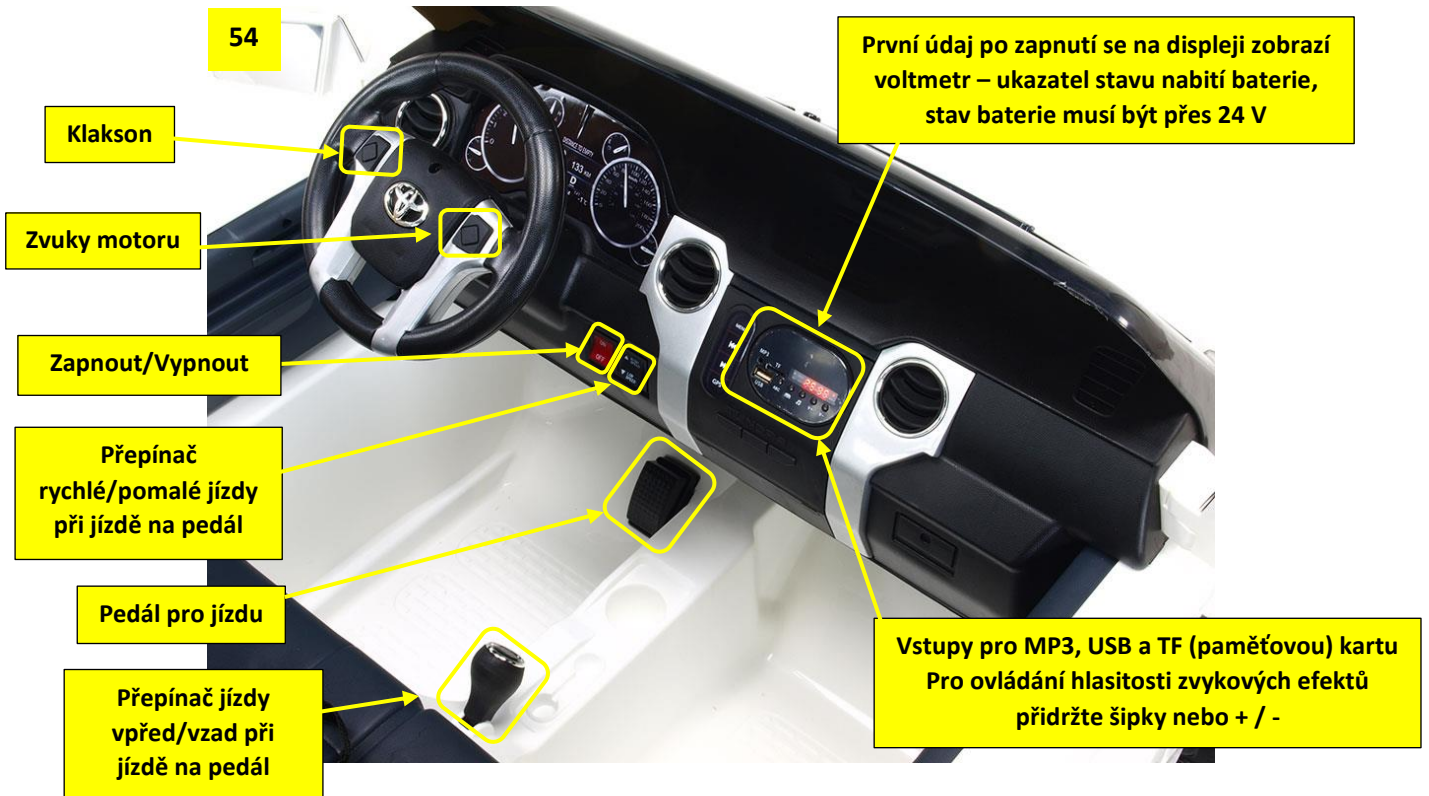

### 2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
  2. Vypněte vozítko tlačítkem na palubce – autíčko musí být vypnuté. Na dálkovém ovladači stiskněte po dobu 2-4 vteřin tlačítko **OK**, LED dioda pomalé rychlosti začne blikat. Nyní okamžitě zapněte autíčko, 3 LED diody rychlostí se rozsvítí.
  3. Pokud vše proběhlo dle výše zmíněných instrukcí, pak je auto sladěné s dálkovým ovladačem. Pokud ne, opakujte znovu krok č. 2.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zapnutí stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
- Při výměně baterií je nutné celý proces opakovat znovu.
- V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

