

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1,2: Autíčko položte na pevný stůl. Namažte tyč volantu vazelínou nebo olejem.



Obr. 3: Vyšroubujte šroubek z volantu.

Obr. 4: Propojte konektory volantu. Volant držte stále v ruce, aby nedošlo k utržení kabelů.



Obr. 5: Kabely a konektor volantu srovnejte a zastrčte do otvoru nad tyčí řízení.

Obr. 6: Nasadte volant na tyč řízení a přišroubujte šroubem s matkou.



Obr. 7,8,9: Nasadte přední okno do správné polohy tak, aby zapadlo do všech výřezů a na obou stranách přišroubujte.



Obr. 10: Nasadte přední kapotu.



Obr. 11,12: Kapotu zastrčte až nadoraz do otvorů pod předním oknem.




Obr. 13: V této poloze můžete kapotu lehkým přitlačením zavřít.

Obr. 14: Do otvorů nasadíte levé a pravé plastové držadlo.



Obr. 15: Držadla zasuňte mírným tlakem až nadoraz do karoserie.

Obr. 16: Připravte si zadní světelnou rampu. Kabel s konektorem prostrčte otvorem v karoserii.

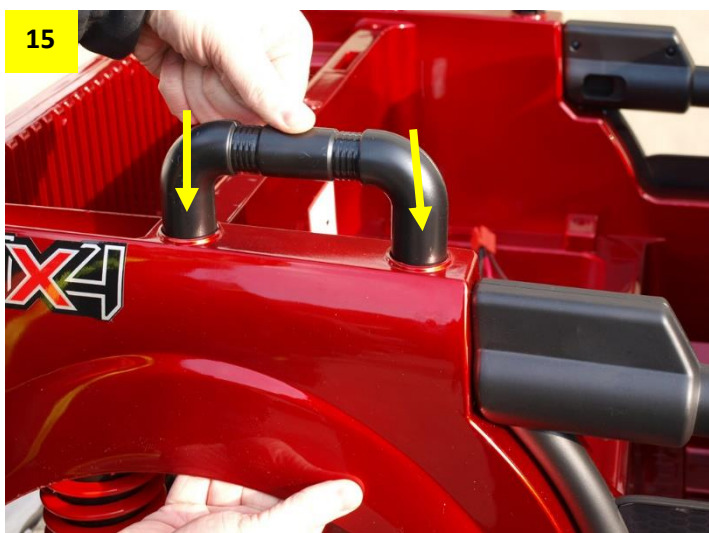



Obr. 17: Zadní světelnou rampu nasadíte do otvorů v karoserii.

Obr. 18: Mírným tlakem zasuňte až nadoraz.




Obr. 19: Kabel s konektorem od světelné rampy prostrčte otvorem do prostoru pod sedačkou.

Obr. 20: Propojte konektory ke světelné rampě.

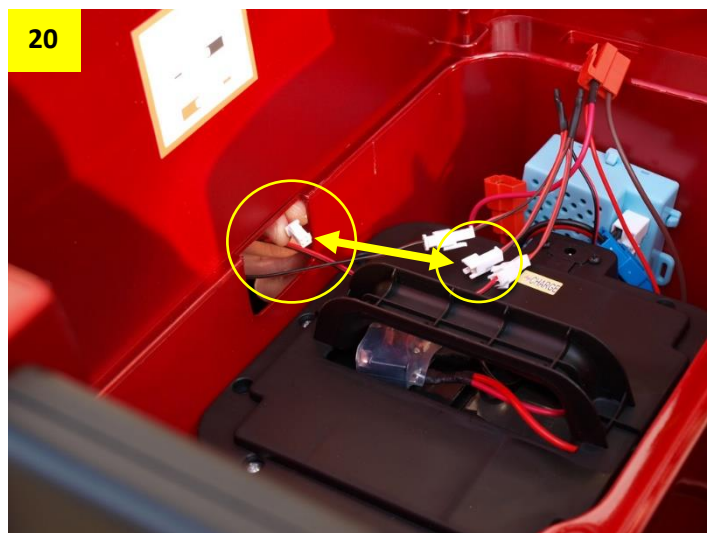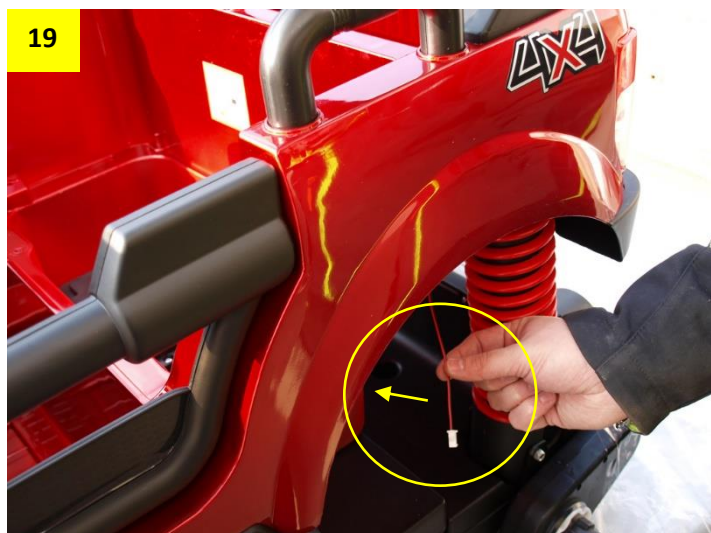



Obr. 21: Správně propojené konektory světelné rampy.

Obr. 22: Zapojení baterie - mosazné kontakty musí být v zástrčce **rovně a uprostřed**. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem. Konektory do sebe musí následně jít lehce zastrčit.

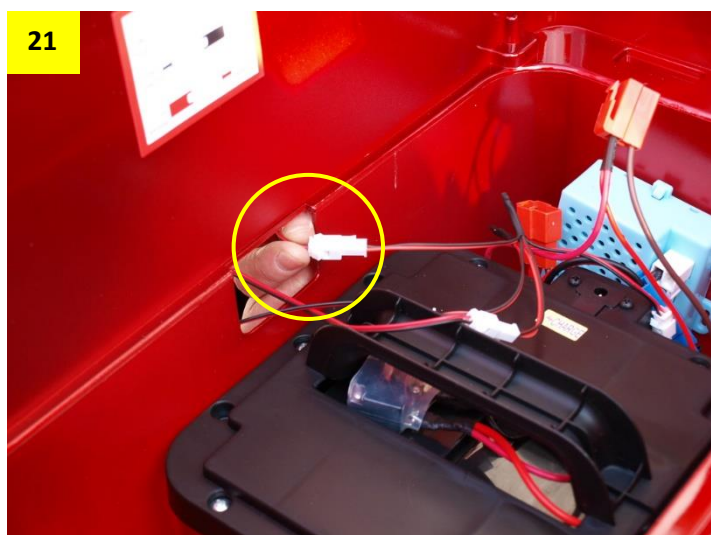

Obr. 23: Správně propojený konektor - zapojení baterie.

Obr. 24: Nabíjecí zásuvka – po odšroubování šroubků v krytu baterie lze baterie z autíčka vyjmout a nabíjet i mimo autíčko.

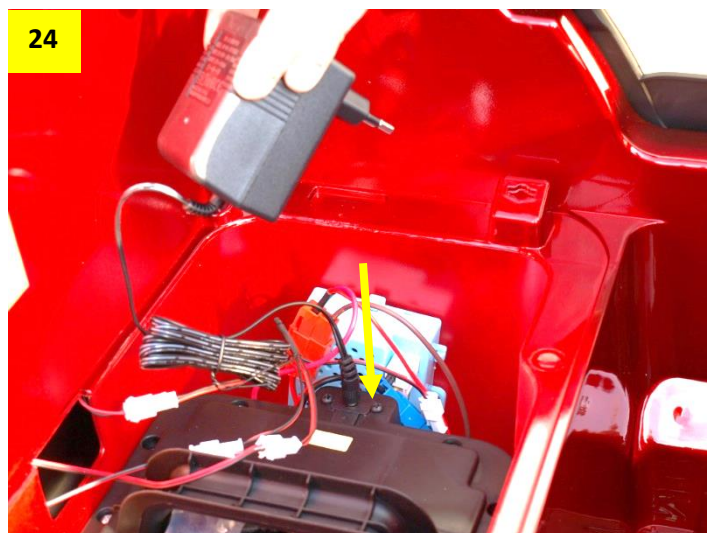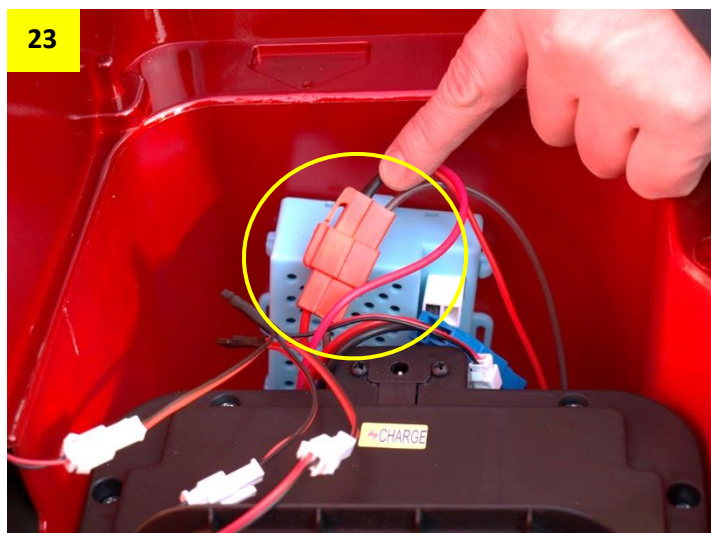

NABÍJENÍ BATERIE


Obr. 25: Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.



Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

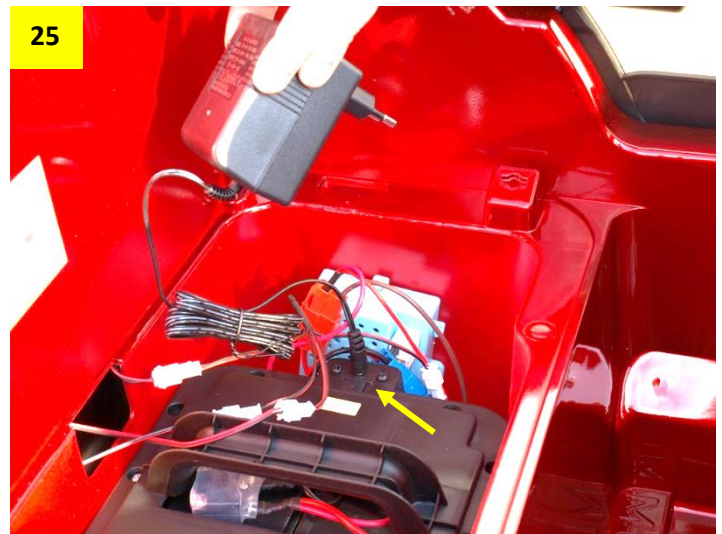

Obr. 26: Před nasazením sedačky, srovnejte oba jistící plastové čepy do správné polohy.

Obr. 27: Nasadte sedačku.

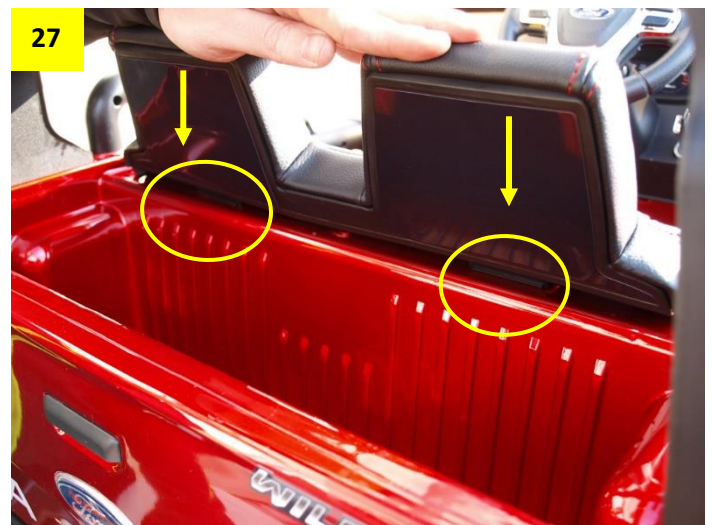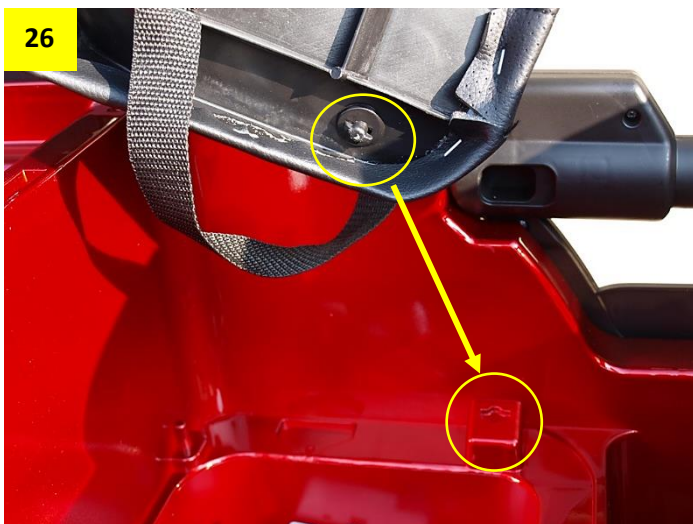

Obr. 28: Sedačku srovnejte a zatlačte nadoraz.

Obr. 29: Zajistěte sedačku otočením plastových čepů (na obou stranách).



Obr. 30,31: Nasaďte pravé a levé zrcátko.



Obr. 32: Přední náprava – delší unašeč

Obr. 33: Odšroubujte matku, sundejte kovovou podložku i unašeč.



Obr. 34: Namažte osu vazelínou nebo olejem.

Obr. 35: Nasaďte zpět unašeč na osu.



Obr. 36: Přední kola

Obr. 37: Nasadte přední kola (vzorek pneumatiky musí směřovat dopředu viz obr.37). Zkontrolujte správně nasazené ložisko v kole.



Obr. 38,39: Nasadte podložku a matku. Matku s citem dotáhněte.



Obr. 40: Odstraňte lepicí pásku (zafixování zadních motorů).

Obr. 41: Zadní náprava – kratší unašeč. Odšroubujte matku, sundejte kovovou podložku i unašeč.



Obr. 42: Namažte osu vazelínou nebo olejem.

Obr. 43: Nasadte zpět unašeč na osu.



Obr. 44: Zadní kola

Obr. 45: Nasadte zadní kola (vzorek pneumatiky musí směřovat dopředu). Zkontrolujte správně nasazené ložisko v kole. Nasadte podložku a matku. Matku s citem dotáhněte.




Obr. 46: Nasadte poklice kol a přišroubujte.

Obr. 47: Stejný postup opakujte i na druhé straně autíčka.



OVLÁDACÍ PRVKY

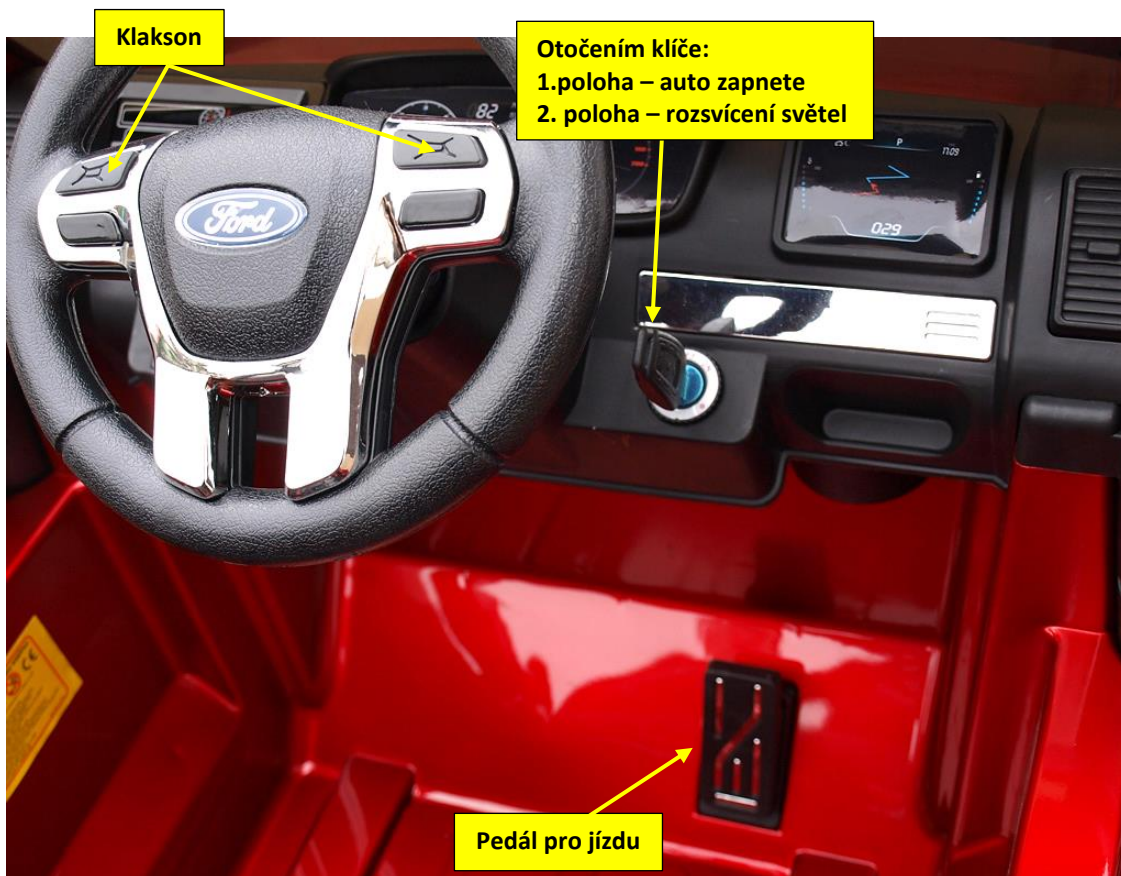

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

(autíčko nechte zatím vypnuté)

Krok č. 1: Do ovladače vložte baterie, ukazatele rychlosti (tři přední diody) třikrát zablikají.

Krok č. 2: Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka **Car_Select** začne blikat. Poté okamžitě zapněte autíčko tlačítkem nebo klíčem na palubce.

Krok č. 3: Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka **Car_Select** blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

OVLÁDÁNÍ

Tlačítko SPEED_SELECT: Pomalu – svítí jedna dioda; Středně – svítí dvě diody; Rychle – svítí tři diody

Tlačítko CAR_SELECT: využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládáním

Tlačítko STOP: brzda

Tlačítko FORWARD: jízda vpřed

Tlačítko BACKWARD: jízda vzad

Tlačítko LEFT: doleva

Tlačítko RIGHT: doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



A je hotovo!

